Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

SIEMENS
M65
User Guide

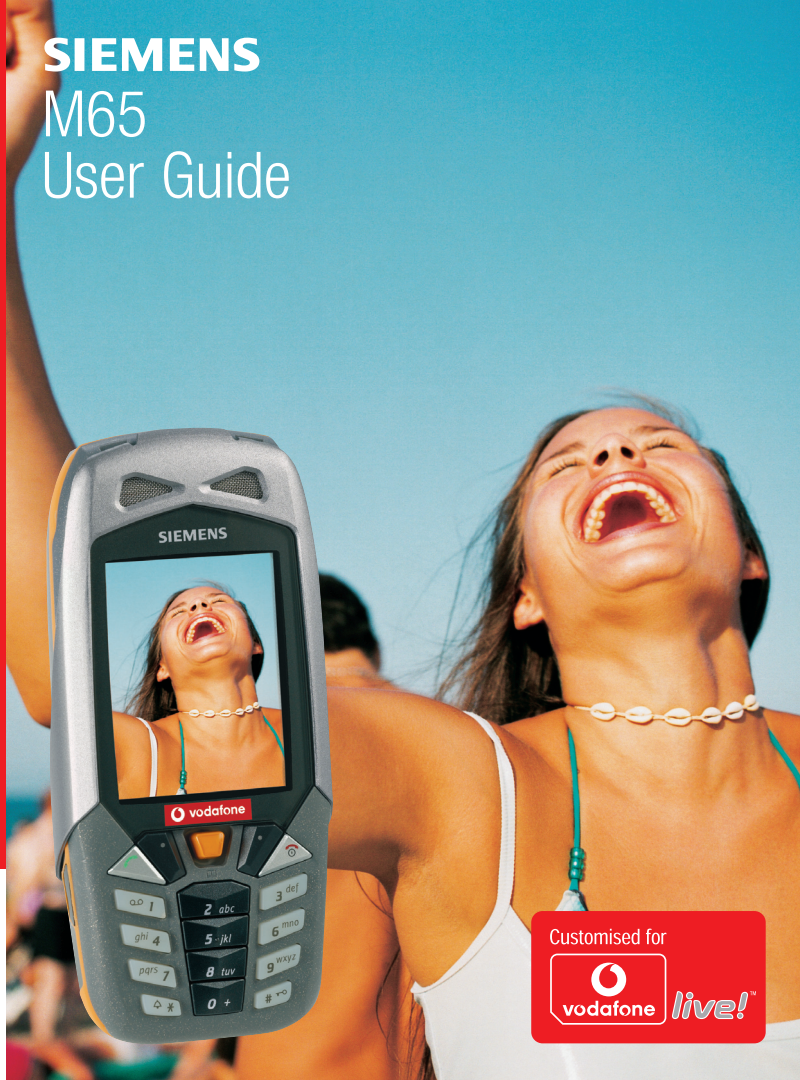

Sicherheitshinweise 2
Übersicht Telefon 4
Display-Symbole 6
Inbetriebnahme 7
Ein-/Ausschalten/PIN 10
Allgemeine Hinweise 11
Standardfunktionen 13
Sicherheit 14
Texteingabe 16
Telefonieren 18
Kontakte 20
Adressbuch 22
Telefonbuch 24
Kamera 26
Nachrichtenübersicht 28
SMS/EMS 29
MMS 31
eMail 35
MMS Postkarte/Media Album 36
Sprachmeldung/CB 37
Vodafone live! 38
Spiel & Spass 40
Einstellungen 41
Schnellauswahl 50
Organizer 51
Anwendungen 53
Mein Telefon 56
Kundenservice (Customer Care) 58
Pflege und Wartung 60
Gerätedaten 61
SAR 62
Garantieurkunde (Österreich) 63
Garantieurkunde (Deutschland) 64
Menübaum 65
Stichwortverzeichnis 71

Sicherheitshinweise

Hinweis für Eltern

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau! Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf!

Beachten Sie bei der Benutzung des Telefons gesetzliche Vorschriften und lokale Einschränkungen. Diese können z. B. gelten in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.

Die Funktion medizinischer Geräte wie Hörhilfen oder Herzschrittmacher kann gestört werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Telefon und Herzschrittmacher ein. Halten Sie während eines Gesprächs das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt.

Die Klingeltöne (S. 43), die Hinweistöne (S. 45) und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn es läutet oder wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben (S. 18), da Sie sonst schwere und dauerhafte Gehörschäden riskieren.

Die aktivierte Infrarot-Schnittstelle [Klasse 1 LED-Produkt (Klassifizierung nach IEC 60825-1)] nicht mit optischen Vergrößerungsgeräten betrachten.

Verwenden Sie nur Siemens-Original-Akkus (100 % quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen. Es könnte z. B. der Akku explodieren.

Kleinteile wie z. B. SIM-Karte, Dichtstopfen, Objektivring und Objektivdeckel können durch Kleinkinder demontiert und verschluckt werden. Daher muss das Telefon entsprechend für Kleinkinder unerreichbar aufbewahrt werden.

Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung (Volt) darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Ladegerätes kommen.

Das Telefon darf nicht geöffnet werden. Nur der Austausch von Akku, Oberschale, Tastatur oder SIM-Karte ist zulässig. Den Akku dürfen Sie unter keinen Umständen öffnen. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.

Bitte beachten

Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.

Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und PCs Störungen verursachen.

SIEMENS®
Original
Accessories

Verwenden Sie nur Siemens-Original-Zubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus! Diese Sicherheitshinweise gelten auch für Siemens-Original-Zubehör.

Übersicht Telefon

① Ein/Aus/Ende-Taste
- Ausgeschaltet: **Lang** drücken zum Einschalten.
- Während eines Gesprächs oder in einer Anwendung: **Kurz** drücken zum Beenden.
- In Menüs: **Kurz** drücken eine Ebene zurück.
  Lang drücken in den Bereitschaftszustand zurück.
- Im Bereitschaftszustand: **Lang** drücken, um Telefon auszuschalten.

② Verbindungstaste

Angezeigte/markierte Rufnr./Namen wählen, Anrufe annehmen. Im Bereitschaftszustand die letzten gewählten Rufnummern anzeigen.

③ Display im Bereitschaftszustand

④ Displaytasten

Die aktuellen Funktionen dieser Taste werden in der untersten Zeile des Displays als **Text**/Symbol (z. B. ✉) angezeigt.

⑤ Joystick

Joystick senkrecht nach unten drücken, um eine Anwendung oder Funktion zu starten (S. 12).

Im Bereitschaftszustand:

Hauptmenü öffnen.

Kamera

Telefonbuch/Adressbuch

Kalender

Eingang

In Listen, Meldungen und Menüs:

Auf-/abblättern.

Eine Ebene zurück.

Während des Gesprächs:

Lautstärke einstellen.

Gesprächsoptionen.

① Lautsprecher

② LED für Dynamic Light (S. 43)

③ Infrarot-Schnittstelle (IrDA)

④ Klingelton

- **Lang** drücken im Bereitschaftszustand:
  Alle Signaltöne ein-/ausschalten (außer Wecker).
- **Lang** drücken bei eingehendem Anruf:
  Klingelton nur für diesen Anruf ausschalten.

⑤ Tastensperre

Lang drücken im Bereitschaftszustand: Tastensperre ein-/ausschalten.

⑥ Anschlussbuchse

Für Ladegerät, Headset, Blitzgerät etc.

⑦ Integrierte Antenne

Das Telefon oberhalb des Akkudeckels nicht unnötig abdecken. Dies mindert die Empfangsqualität.

⑧ Anschluss für externe Antenne

⑨ Kameraobjektiv

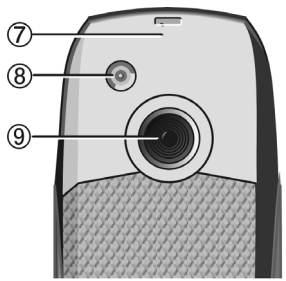

Display-Symbole

Display-Anzeigen (Auswahl)	
	Signalstärke
	Akkuladung
	Akku-Ladezustand, z. B. 50 %
	Kontakte
	Spiel & Spass
	Vodafone live!
	Organizer
	Nachrichten
	Kamera
	Anwendungen
	Mein Telefon
	Einstellungen
	Alle Anrufe werden umgeleitet
	Signalton aus
	Nur kurzer Signalton (Beep)
	Nur Rufton, wenn Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist
	Alarm eingestellt
	Tastensperre eingeschaltet
	Automatische Rufannahme ein
	Eingeschaltet und verfügbar
	Browser Online
	IrDA-Übertragung

Ereignisse (Auswahl)	
	SMS-Speicher voll
	MMS-Speicher voll
	Telefonspeicher voll
	Netz-Zugang nicht möglich
	Entgangener Anruf
	Lösch-Assistent

Nachrichtensymbole (Auswahl)	
	Ungelesen
	Gelesen
	Gesendet
	MMS-Nachricht erhalten
	MMS mit DRM-Inhalt (S. 11)
	E-Mail weitergeleitet
	E-Mail mit Anhang
	Sprachnachricht erhalten

Inbetriebnahme

Das Telefon muss zusammengebaut werden, bevor es in Betrieb genommen werden kann.

SIM-Karte/Akku

Auf der von Vodafone gelieferten SIM-Karte sind Ihre Kontaktnummern sowie weitere wichtige Daten gespeichert. Wurde die SIM-Karte im Scheckkartenformat geliefert, lösen Sie bitte den kleineren Abschnitt heraus, und entfernen Sie evtl. überstehende Kunststoffreste.

- SIM-Karte mit der Kontaktfläche **nach unten** vor die Aufnahmeöffnung legen. Dann mit leichtem Druck die SIM-Karte hineinschieben (auf richtige Lage der abgeschrägten Ecke achten ①).

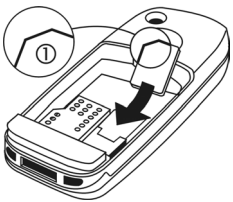

- Akku seitlich in das Telefon einsetzen ②, dann nach unten drücken ③, bis er einrastet.

Akkudeckel

- Die Gummidichtung über die Haltelaschen ① des Deckels ziehen, dann in die vier Zapfen ② drücken, bis sie fest im Deckel sitzt.

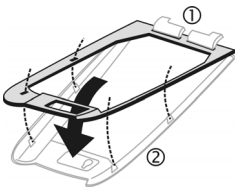

- Deckel nach vorne schieben ③, bis die Haltelaschen in die Öffnungen am Telefon einrasten.

Zusatzinformation

Das Display Ihres Telefons ist bei Auslieferung mit einer **Schutzfolie** beklebt. Ziehen Sie diese Folie langsam vor dem Zusammensetzen ab. Durch die hierbei entstehende statische Aufladung kann es in seltenen Fällen zu Verfärbungen im Randbereich des Displays kommen, die aber nach spätestens 10 Minuten von selbst verschwinden.

Metallklammer

- Metallklammer aufschieben, bis die Öffnungen in der Metallklammer und im Deckel direkt übereinander liegen ①. Die Haken ② müssen in die Öffnungen an der Vorderseite des Telefons greifen.

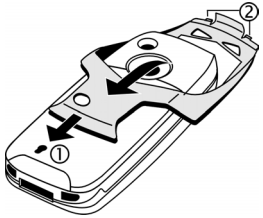

- Riegel durch die Metallklammer in die Öffnung im Deckel stecken ③ und mit einer Vierteldrehung nach rechts verriegeln ④.

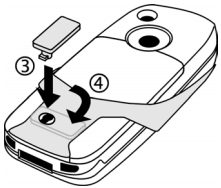

Dichtungen

- Die Kontaktabdeckung ① in den Anschluss einsetzen.
- Kameraobjektiv und Antennenbuchse werden durch den Objektivdeckel ② geschützt. Ein aufgesetzter Objektivring ③ bietet **keinen** Schutz (S. 60).

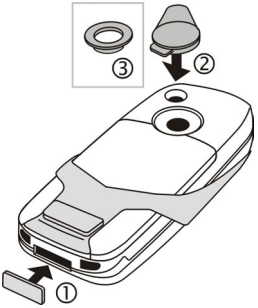

Weitere Informationen

Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen!

Es werden nur 3-Volt SIM-Karten unterstützt. Wenn Sie eine ältere SIM-Karte besitzen, wenden Sie sich bitte an die Vodafone-Kundenbetreuung.

Akku laden

Ladevorgang

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen. Daher das Ladekabel unten am Telefon anstecken, das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken und mindestens **zwei Stunden** laden.

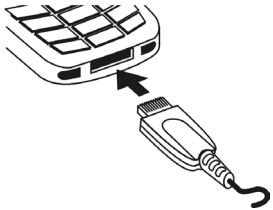

Anzeige während des Ladevorgangs.

Ladezeit

Ein völlig leerer Akku ist nach rund zwei Stunden vollständig aufgeladen. Das Laden ist nur innerhalb eines Temperaturbereiches von 5 °C bis 45 °C möglich. Jeweils 5 °C darüber/darunter blinkt das Ladesymbol als Warnhinweis. Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.

Ladesymbol nicht sichtbar

Wenn der Akku vollständig entladen war, kann das Ladesymbol noch bis zu zwei Stunden nach dem Einstecken in das Steckernetzteil angezeigt werden. In diesem Fall dauert es drei bis vier Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Steckernetzteil!

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Stand-by-Zeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

Gesprächszeit: 100 bis 330 Minuten
Stand-by-Zeit: 60 bis 300 Stunden

Anzeige im Betrieb

Anzeige des Ladezustands während des Betriebs (leer-voll):

Ein Signal ertönt, wenn der Akku beinahe leer ist. Der Ladezustand des Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb den **Akku nicht unnötig entfernen** und den **Ladevorgang** nach Möglichkeit **nicht vorzeitig beenden.**

Weitere Informationen

Das Steckernetzteil wird bei längerem Gebrauch warm. Das ist normal und ungefährlich.
Wird der Akku länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

Ein-/Ausschalten/PIN

Ein-/Ausschalten

Taste **lang** drücken.

PIN eingeben

Die SIM-Karte kann mit einer 4- bis 8-stelligen PIN geschützt sein.

Die PIN mit den Zifferntasten eingeben. Damit niemand Ihre PIN lesen kann, erscheint nur „****“ auf dem Display. Korrektur mit **C**.

Zur Bestätigung auf den Joystick drücken. Die Anmeldung im Netz dauert einige Sekunden.

Weitere Informationen
PIN ändern ..... S. 14
SIM-Karten-Sperre aufheben ..... S. 15

Notruf (SOS)

Nur im Notfall benutzen!

Durch Drücken der linken Display-Taste **SOS** können Sie auch **ohne** SIM-Karte bzw. PIN-Eingabe einen Notruf über das Netz absetzen (nicht in allen Ländern möglich).

Erstes Einschalten

Zeit/Datum

Stellen Sie die Uhrzeit bei der Inbetriebnahme richtig ein. Normalerweise brauchen Sie diese nur einmal einzustellen.

Drücken, dann **Ändern**.

Zuerst das Datum (Tag/Monat/Jahr), dann die Zeit (24 Stunden inkl. Sekunden) eingeben.

Drücken. Zeit und Datum sind aktualisiert.

Zeitzonen

Legen Sie die Zeitzone fest, in der Sie sich gerade aufhalten.

Wählen Sie aus der Liste die Stadt in der gewünschten Zeitzone aus ...

Setzen ... und stellen Sie dann das ein.

SIM-Adressen kopieren

Beim ersten Einlegen der SIM-Karte können deren Einträge in das Adressbuch kopiert werden. Bitte unterbrechen Sie **diesen Vorgang nicht**. In dieser Zeit eingehende **Anrufe nicht annehmen**. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der Anzeige.

Sie können die Daten der SIM-Karte auch später kopieren (S. 25).

Allgemeine Hinweise

Bereitschaftszustand

Das Telefon befindet sich im **Bereitschaftszustand** und ist **betriebsbereit**, wenn der Name des Vodafone-Netzes in der Anzeige steht.

Lang drücken, um in jeder beliebigen Situation in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

Empfangssignal

Starkes Empfangssignal.

Ein schwaches Signal mindert die Sprachqualität und kann zum Verbindungsabbruch führen. Ändern Sie Ihren Standort.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Denken Sie daran, dass Ihr Telefon über Digital Rights Management verfügt. Lieferanten können damit den Download kopiergeschützten Materials auf eine bestimmte Zeit oder eine begrenzte Anzahl von Nutzungen einschränken.

Hauptmenü

Das Hauptmenü wird grafisch mit Symbolen dargestellt werden:

Aufruf aus dem Bereitschaftszustand.

Auswahl der Anwendungssymbole.

Starten einer Anwendung.

Hauptmenü-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Je nach Kontext stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

Großschrift	Auswahl zwischen zwei Schriftgrößen.
Beleuchtung	Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen.
Hilfe	Anzeige eines Hilfetextes.

Bedienungsanleitung

Menüsteuerung

Die Schritte, um zu einer Funktion zu gelangen, werden in der Bedienungsanleitung in **Kurzform** dargestellt, z. B. sehen Sie für die Anzeige der Liste aller entgangenen Anrufe Folgendes:

→ → **Ruflisten** → **Entg. Anrufe**

Dies beinhaltet folgende Schritte:

Hauptmenü öffnen.

→ Auswahl , dann Funktion **Ruflisten**.

Entg. Anrufe
Auswählen.

Menükurzwahl

Alle Menüs sind nummeriert, so kann durch Nummerneingabe eine Funktion direkt ausgewählt werden. Z. B. neue SMS schreiben (aus dem Bereitschaftszustand):

Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken. Dann

für **Nachrichten**, dann

für **Neue Nachricht**, dann

für **SMS** drücken.

Symbole

Folgende Symbole werden zur Erklärung der Bedienung benutzt:

Zahlen/Buchstaben eingeben.

Ein/Aus/Ende-Taste

Verbindungstaste

Display-Tasten

Menü Darstellung einer Display-Tasten-Funktion (z. B. Menü).

Senkrecht auf den Joystick drücken, z. B. zum Aufruf des Menüs.

Joystick in die angezeigte Richtung drücken.

Vom Dienstanbieter abhängige Funktion, evtl. gesondert zu registrieren.

Joystick drücken

Das Symbol in der Mitte der unteren Zeile in der Anzeige steht für die aktuelle Funktion, wenn der Joystick senkrecht nach unten gedrückt wird.

- Menü anzeigen
- Fotografieren
- Zoom
- Anruf, Anruf annehmen
- OK
- Abbrechen

Standardfunktionen

Optionsmenüs

Liste der Optionen, die wiederholt in den Optionsmenüs angezeigt werden.

Optionen Menü öffnen.

Ändern	Eintrag zum Ändern öffnen.
Anzeigen	Eintrag anzeigen.
Löschen/ Alle löschen	Eintrag löschen/nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Neuer Eintrag	Neuen Eintrag erstellen.
Senden...	Übertragungsdienst und Übertragungsmedium auswählen.
Antworten/ Allen antw.	Der Absender wird zum Empfänger, vor den Betreff wird „Re:“ gesetzt, der empfangene Text wird in die neue Meldung übernommen.
Sichern	Eintrag speichern.
Speich.im	Empfänger im aktuellen Adressverzeichnis speichern.
Sortieren	Sortierkriterien einstellen (alphabetisch, Typ, Zeit).
Texteingabe (S. 16)	**T9 bevorzugt**: T9-Unterstützung ein-/ausschalten. **Eing.-Sprache**: Sprache für den Text auswählen.
Umbenennen	Markierten Eintrag umbenennen.
Kapazität	Speicherkapazität anzeigen.
Eigenschaften	Eigenschaften des markierten Objekts anzeigen.
Hilfe	Hilfetext anzeigen.

Markiermodus

Einen oder mehrere Einträge markieren, um eine Funktion darauf auszuführen.

Optionen Menü öffnen.

Markieren Modus aktivieren.

Markiere Einen **nicht markierten** Eintrag markieren.

M.zurück **Markierung** eines Eintrags aufheben.

Weitere Markierungsoptionen:

Alle markieren	Alle Einträge markieren.
Alle Mark. zur.	Bei allen markierten Einträgen die Markierung zurücknehmen.
Mark. löschen	Alle markierten Einträge werden gelöscht.

Sicherheit

Telefon und SIM-Karte sind durch mehrere Geheimzahlen (Codes) gegen Missbrauch gesichert.

Verwahren Sie diese Geheimzahlen sicher, aber auch so, dass Sie später wieder darauf zugreifen können!

Geheimzahlen

PIN	Schützt Ihre SIM-Karte (Persönliche Identifikationsnummer).
PIN2	Zur Einstellung der Gebührenanzeige und für Zusatzfunktionen spezieller SIM-Karten erforderlich.
PUK PUK2	Schlüssel-Code. Mit ihm werden SIM-Karten nach wiederholter falscher PIN-Eingabe entsperrt.
Telefoncode	Schützt Ihr Telefon. Bei der ersten Sicherheitseinstellung von Ihnen festzulegen.

→ **Sicherheit**
→ **Geheimzahlen**
→ Funktion auswählen.

PIN-Benutzung

Die PIN wird normalerweise nach jedem Einschalten des Telefons abgefragt. Sie können diese Kontrolle ausschalten, riskieren aber den unbefugten Gebrauch des Telefons. In einigen Vodafone-Netzen kann die PIN-Kontrolle nicht deaktiviert werden.

Auswahl Drücken.

PIN eingeben.

Eingabe bestätigen.

Ändern Drücken.

Bestätigen.

PIN ändern

Sie können die PIN in jede beliebige 4- bis 8-stellige Zahl ändern, die Sie sich besser merken können.

Aktuelle PIN eingeben.

Drücken.

Neue PIN eingeben.

Neue PIN wiederholen.

→ → **Sicherheit**
→ **Geheimzahlen**
→ Funktion auswählen.

PIN2 ändern

(Anzeige nur, wenn PIN2 verfügbar) Vorgang wie bei **PIN ändern**.

Tel.-Code änd.

(Telefon-Code ändern)

Er wird beim ersten Aufruf einer durch den Telefoncode geschützten Funktion (z. B. **Nur eine Nr.**, S. 47) von Ihnen selbst festgelegt (4- bis 8-stellige Zahl). Er ist dann für alle damit geschützten Funktionen gültig. Nach dreimaliger Falscheingabe wird der Zugriff auf den Telefoncode und auf alle Funktionen gesperrt, die ihn verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Siemens-Service (S. 58).

SIM-Karten-Sperre aufheben

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt. Geben Sie die PUK (MASTER-PIN/Super-PIN), die Sie von Vodafone zusammen mit der SIM-Karte erhalten haben, entsprechend den Anweisungen ein. Wenn Sie die PUK (MASTER-PIN/Super-PIN) verloren haben, wenden Sie sich bitte an die Vodafone-Kundenbetreuung.

Einschaltsicherung

Auch bei ausgeschalteter PIN-Benutzung (S. 14) ist zum Einschalten eine Bestätigung notwendig.

So wird verhindert, dass sich das Telefon versehentlich einschaltet, z. B. beim Tragen in der Tasche oder während Sie sich in einem Flugzeug aufhalten.

Lang drücken.

Drücken. Das Telefon schaltet sich ein.

Abbruch Drücken oder keine Aktion. Der Einschaltvorgang wird abgebrochen.

Texteingabe

Texteingabe ohne T9

Zifferntaste mehrfach drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Beispiel:

2 abc — Einmal **kurz drücken** schreibt den Buchstaben **a**, zweimal das **b** etc. **Lang drücken** schreibt die Ziffer.

C — **Kurz drücken** löscht Zeichen vor dem Cursor, **lang drücken** das ganze Wort.

◀▶ — Cursor steuern (vor/zurück).

— **Kurz drücken:** Umschalten zwischen **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **T9ABC**, **123**.

Lang drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.

* — **Kurz drücken:** Sonderzeichen werden angezeigt.

Lang drücken: Eingabe-Menü öffnen.

0 + — **Ein-/mehrmals drücken**:

. , ? ! ' " 0 + - ( ) @ / : _

Lang drücken: **0** schreiben.

1 ∞ — Schreibt Leerzeichen. **Zweimal** drücken = Zeilenumbruch.

Sonderzeichen

* — **Kurz** drücken.

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
|	^	§	Ã	Ä	È	Ë	Î	Ð
Ó	Ö	Ø	Ù					

1) Zeilenumbruch

▲▼, ◀▶ — Zeichen ansteuern.

Auswahl — Drücken.

Texteingabe-Menü

* — **Lang** drücken:

Textformat (nur SMS), **Eing.-Sprache**, **Markieren**, **Kopieren/Einfügen**

Texteingabe mit T9

„T9" kombiniert aus den einzelnen Tasten-Eingaben das richtige Wort.

— T9 ein-/ausschalten.

Eingabe-Sprache auswählen

Optionen — Text-Menü öffnen.

Texteingabe, dann **Eing.-Sprache** auswählen.

Auswahl — Bestätigen.

Schreiben mit T9

Schreiben Sie ein Wort am besten zu Ende, ohne auf das Display zu achten.

Sie tippen die Tasten, unter denen der jeweilige Buchstabe steht, nur noch **einmal**.

1 oo / ● Ein Leerzeichen oder nach rechts gehen, beendet das Wort.

Schreiben Sie keine Sonderzeichen wie Ä, sondern Standardzeichen, z. B. A, den Rest macht T9.

T9-Wortvorschläge

Stehen im Wörterbuch für ein Wort mehrere Möglichkeiten, wird zuerst die wahrscheinlichste angezeigt.

1 2 3 drücken. Passt auch dieses Wort nicht, wieder

1 2 3 drücken bis das richtige Wort angezeigt wird.

Ein neues Wort dem Wörterbuch hinzufügen:

Lernen Auswählen und Wort ohne T9 eingeben. Anschließend **Sichern**.

Wort korrigieren

Mit T9 geschrieben:

◀● Wortweise links/rechts gehen, bis gewünschtes Wort **markiert** ist.

1 2 3 T9-Wortvorschläge nochmals durchblättern.

C Löscht das Zeichen links vom Cursor **und** zeigt das jeweils neue mögliche Wort an.

Weitere Informationen

Kurz drücken: Umschalten zwischen: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**.

Lang drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.

* **Lang drücken:** Öffnet Eingabe-Menü (S. 16).

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Textmodule

● → ✉ → **Textmodule**

Im Telefon können Textbausteine gespeichert werden, mit denen Sie Ihre Meldungen (SMS, MMS, E-Mail) ergänzen können.

Telefonieren

Geben Sie die Nummer mit kompletter Vorwahlnummer (oder ggf. kompletter Landesvorwahlnummer) ein.

C Kurz drücken löscht letztes Zeichen, **lang** drücken die gesamte Rufnummer.

Die Rufnummer wählen.

Gespräch beenden

Ende-Taste **kurz** drücken.

Lautstärke einstellen

Oben/unten drücken, um die Lautstärke zu regeln.

Wahlwiederholung

Zweimal drücken. Zur Wiederwahl der **zuletzt** gewählten Rufnummer.

Aufruf der Wiederwahl-Liste:

Einmal drücken.

Eine Rufnummer aussuchen, dann zur Wahl ...

... drücken.

Autom. Wahlwiederholung

Aut.Wahl Die Rufnummer wird in zunehmenden Zeitabständen 10-mal gewählt.

Erinnerung

Merker Nach 15 Minuten erinnert Sie ein Signalton daran, die angezeigte Rufnummer nochmals zu wählen.

Anruf annehmen

Drücken.

Anruf abweisen

Kurz drücken.

Weitere Informationen

Nehmen Sie das Gespräch an, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten, um Gehörschäden durch Klingeltöne zu vermeiden!

Rufnummer im Telefonbuch/Adressbuch speichern.

Freispr. Wiedergabe über Lautsprecher (Freisprechen). Unbedingt „Freisprechen“ ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden!

Lang drücken für Mikrofon ausschalten.

Internationale Vorwahlnummern

Lang drücken, bis ein „+“-Zeichen erscheint.

Land Land auswählen.

Gesprächsoptionen

Optionen Optionen, die nur **während** des Anrufs zur Verfügung stehen, werden angeboten.

2 Gespräche makeln

Eine 2. Verbindung herstellen

Optionen Menü öffnen

Halten Aktuelles Gespräch halten, dann die neue Rufnummer wählen.

Optionen Menü öffnen.

Makeln Zwischen Gesprächen hin- und herschalten.

Anruf während eines Gesprächs

Sie hören einen „Anklopfton“ und können jetzt:

- **Neuen Anruf zusätzlich annehmen**

Makeln Anruf annehmen und das aktuelle Gespräch halten.

- **Neuen Anruf abweisen**

Abweis. Abweisen oder mit **Umleitg.** z. B. zur Mailbox umleiten.

- **Aktives Gespräch beenden, neuen Anruf annehmen**

Gespräch beenden.

Neues Gespräch annehmen.

Gespräch(e) beenden

Ende-Taste drücken.

Ja Gehaltenes Gespräch übernehmen.

Nein Alle Gespräche beenden.

Konferenz

Sie rufen nacheinander bis zu 5 Konferenzteilnehmer an. Wenn Sie eine Verbindung hergestellt haben:

Optionen Menü öffnen und **Halten** auswählen. Die aktuelle Verbindung wird gehalten.

Wählen Sie jetzt eine neue Rufnummer. Ist die neue Verbindung hergestellt ...

Optionen ... Menü öffnen und **Konferenz** auswählen. Wiederholen, bis alle Teilnehmer verbunden sind.

Beenden

Mit der Ende-Taste werden **alle** Gespräche der Konferenz beendet.

Tonfolgen (DTMF)

Tonfolgen (Ziffern) geben Sie z. B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters ein.

Optionen Menü öffnen und **Tonfolge senden** auswählen.

Kontakte

→ → Funktion auswählen.

Kontaktliste

Die Einträge im Standardverzeichnis (Adressbuch oder Telefonbuch) werden angezeigt.

Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

Neuer Kontakt

Neuen Eintrag erstellen.

Adressbuch (siehe auch S. 22).

Telefonbuch (siehe auch S. 24).

Ruflisten

Telefonnummern werden gespeichert, damit die Wahlwiederholung erleichtert wird.

Eintrag auswählen.

Anrufliste öffnen.

Rufnummer auswählen.

Rufnummer wählen.

Zehn Rufnummern können in jeder Rufliste gespeichert werden.

Entg. Anrufe

Die Rufnummern von Anrufen, die Sie nicht angenommen haben, werden für einen Rückruf gespeichert.

Entg. Anrufe

Angen. Anrufe

Die angenommenen Anrufe werden aufgelistet.

Gewählte Nrn.

Zugriff auf die letzten von Ihnen gewählten Rufnummern.

Schneller Zugriff im Bereitschaftszustand.

Listen löschen

Die Einträge werden gelöscht.

Zeit/Kosten

Letztes Gespr./Alle gehend./Alle kommend./ Restl.Einheiten/Kosteneinst.

Auswählen.

Bericht oder Einstellungen öffnen.

Reset Ausgewählten Bericht zurücksetzen.

Kosteneinst.

Optionen öffnen.

Währung

Gewünschte Währung eingeben.

Kosten/Einheit

Geben Sie die Währung sowie die Kosten pro Einheit und Zeit ein.

→ Funktion auswählen.

Kontolimit

Spezielle SIM-Karten ermöglichen, dass Sie oder Vodafone einen Kreditrahmen oder Zeitraum festlegen, nach dem alle vom Telefon abgehenden Anrufe gesperrt werden.

Autom. Anzeige

Anrufdauer und Kosten werden automatisch angezeigt.

Visitenkarte

Erstellen Sie eine eigene Visitenkarte, die an andere GSM-Telefone gesendet werden kann. Ist noch keine Visitenkarte erstellt, werden Sie direkt zur Eingabe aufgefordert.

Von Feld zu Feld springen, um die Angaben einzugeben.

Sichern Drücken.

Zusatzinformation

Der Inhalt der Visitenkarte entspricht dem internationalen Standard (vCard).

Nummern aus dem Adressbuch/Telefonbuch kopieren.

Gruppen

Siehe S. 23.

Standardbuch

Sie können ein bestimmtes Verzeichnis als bevorzugtes Verzeichnis festlegen.

Adressbuch oder Telefonbuch auswählen.

Auswahl Drücken.

Adressbuch

Das Adressbuch ist im Speicher des Telefons abgelegt. So können viele Informationen zusammen mit jedem Eintrag gespeichert werden, z. B. ein Foto, mehrere Telefonnummern und sogar Geburtsdaten (das Telefon erinnert Sie dann einen Tag vorher!).

Telefonbuch

Das Telefonbuch ist auf der SIM-Karte gespeichert. Pro Eintrag kann nur eine Telefonnummer eingegeben werden. Nummern im Telefonbuch haben den Vorteil, dass sie auch dann noch zur Verfügung stehen, wenn Sie die SIM in einem anderen Telefon verwenden.

<Info-Dienste>

Siehe S. 25.

Adressbuch

Das Adressbuch kann bis zu 1000 Einträge mit mehreren Telefon- und Faxnummern und weiteren Adressenangaben speichern. Diese Einträge werden getrennt vom Telefonbuch im Telefonspeicher verwaltet.

Neuer Eintrag

Das Adressbuch ist als Standardbuch eingestellt:

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Anzeige der Eingabefelder.

Gewünschte Eingabefelder auswählen.

Eingabefelder ausfüllen.

Es muss mindestens ein Name eingegeben werden. Sie müssen die Ortsvorwahlnummer zusammen mit der Nummer eingeben. Wenn Sie die komplette Landesvorwahlnummer eingeben, können Sie die Nummer auch aus dem Ausland anrufen.

Spezielle Eingabefelder

Gruppe: Zuordnung zu einer Gruppe (S. 23).

Adresse: Erweiterung zur Eingabe der vollständigen Adresse: **Straße:**, **Postleitzahl:**, **Stadt:**, **Land:**

Komm. Service
Angaben, wenn der Eintrag als Kontakt im Chat benutzt wird:

Spitzname:, **WV Benutzer-ID:**, **ICQ-Nummer:**, **AIM-Web-name:**

Geburtstag:
Nach der Aktivierung wird das Geburtsdatum eingegeben.

Erinnerung: Das Telefon erinnert Sie einen Tag vor dem Geburtstag zur eingegebenen Zeit.

Bild: Wenn Sie dem Eintrag ein Bild zuweisen, wird dieses angezeigt, wenn eine der Telefonnummern unter dem Eintrag bei Ihnen anruft.

Alle Felder/Reduz. Felder
Anzeige der Anzahl der Eingabefelder.

Sichern Speichern des Eintrags.

Weitere Informationen

Temporäres Umschalten auf das Telefonbuch.

Eintrag anzeigen/suchen

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Gewünschten Eintrag aussuchen.

Anzeigen.

Anzeige-Optionen

Optionen Anzeige von Optionen für das ausgewählte Eingabefeld.

Eintrag ändern

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Eintrag aussuchen und **Ändern** drücken.

Eingabefeld auswählen und **Ändern** drücken.

Änderungen vornehmen, dann **Sichern**.

Eintrag anrufen

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

Eintrag wird gewählt.

Sind im Adressbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert, werden diese zur Auswahl angeboten.

Adressbuch-Optionen

Je nach Kontext stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

Optionen Menü öffnen.

Versch. nach...	Aktuellen Eintrag oder markierte Einträge einer Gruppe zuordnen.
MMS Postkarte	Startet den Vodafone MMS-Postkarten-Service.
Auf SIM kop.	Name und Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.
Importieren	Empfangsbereitschaft via IrDA (S. 46) oder SMS (S. 29) für einen Adressbucheintrag herstellen.

(Standardfunktionen, siehe S. 13)

Gruppen

Im Telefon sind neun Gruppen vorgegeben, um Ihre Adressbucheinträge übersichtlich zu ordnen. Die Gruppen **Keine Gruppe** und **Empfangene** können nicht umbenannt werden.

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Gruppen>

Auswählen (hinter dem Gruppennamen steht die Anzahl der Einträge).

Gruppe auswählen.

Zusatzinformation

Keine Gruppe: Enthält alle Adressbucheinträge, die nicht zu einer Gruppe gehören.

Empfangene: Enthält Adressbucheinträge, die per IrDA oder SMS empfangen wurden.

Klingelton für Gruppe

Siehe S. 43.

Telefonbuch

Die Einträge im Telefonbuch (auf der SIM-Karte) werden getrennt vom Adressbuch verwaltet. (als Standardbuch festlegen, S. 21).

Neuer Eintrag

Das Telefonbuch ist als Standardbuch eingestellt:

Telefonbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Neuer Eintr.> auswählen.

Anzeige der Eingabefelder.

Eingabefelder auswählen und ausfüllen.

Telefonnummer:

Geben Sie immer die Ortsvorwahlnummer zusammen mit der Telefonnummer ein. Einträge ohne Telefonnummer werden nicht gespeichert.

Name:

Vor- und/oder Nachnamen eingeben.

Gruppe:

Vorbelegung **Keine Gruppe**
Wichtige Rufnummern können in einer Gruppe (**VIP**) zusammengefasst werden.

Ort:

Vorbelegung **SIM**
Spezielle SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich (**SIM geschützt**) speichern (PIN2 erforderlich).

Eintrag-Nummer:

Wird jedem Eintrag automatisch zugeordnet. Mit der Eintragsnummer kann die Rufnummer gewählt werden.

Sichern Drücken zum Speichern des neuen Eintrags.

Weitere Informationen

Temporäres Umschalten auf das Adressbuch.

Lanc Internationale Vorwahl..... S. 18

Anrufen (Eintrag suchen)

Telefonbuch öffnen.

Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

Nummer wählen.

Eintrag ändern

Eintrag im Telefonbuch auswählen.

Ändern Drücken.

Gewünschtes Eingabefeld auswählen.

Änderung vornehmen.

Sichern Drücken.

Telefonbuch-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

In kopieren	Markierte Einträge in das Adressbuch kopieren.
Alle in kop.	Alle Einträge in das Adressbuch kopieren.
Alle löschen	Gesamtes Telefonbuch löschen (PIN-geschützt).
Importieren	Empfangsbereitschaft via IrDA (S. 46) oder SMS (S. 29) für einen Telefonbucheintrag herstellen.
(Standardfunktionen, siehe S. 13)	

<Weitere Bücher>

Telefonbuch öffnen und **<Weitere Bücher>** auswählen.

<EigeneNummern>

Eingabe von „eigenen“ Rufnummern im Telefonbuch (z. B. Fax) zur Information.

<VIP-Nummern>

Anzeige der in der Gruppe **VIP** gespeicherten Rufnummern.

<SIM-Telefonb.>

Einträge, die im Telefonbuch auf der SIM-Karte gespeichert sind, können auch in einem anderen GSM-Telefon benutzt werden.

<Geschützte SIM>

Auf speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich gespeichert werden. Zur Bearbeitung ist die PIN2 erforderlich.

<Info-Dienste>

Diese Service- und Infonummern hat Vodafone auf der SIM-Karte bereitgestellt.

Kamera

Mit der integrierten Kamera aufgenommene Fotos/Videos können Sie sofort ansehen und

- das Foto als Hintergrundbild, Logo, Ein- und Ausschaltanimation und Screensaver nutzen.
- ein Foto als MMS-Postkarten verschicken.
- Foto/Video via MMS oder als E-Mail versenden oder an das Media Album senden.

Einschalten

→ → → Funktion auswählen.

Oder

Kamera im Bereitschaftszustand starten.

Zwischen Foto- und Videomodus umschalten.

Das aktuelle (Vorschau-) Bild wird im Display angezeigt. Sie sehen in der ersten Zeile von links nach rechts:

Helligkeit

Zoomfaktor

Weißabgleich

Blitzgerät angeschlossen.

In der rechten oberen Ecke des Vorschaubildes wird die Anzahl der noch möglichen Fotos in der gewählten Auflösung angezeigt. Die Anzahl ist u.a. wesentlich vom Motiv abhängig (notwendiger Speicherbedarf). Unter dem Vorschaubild befindet sich der Hinweis auf die gewählte Auflösung bzw. im Videomodus die verbrauchte und maximal vorhandene Aufnahmezeit.

Bild aufnehmen

Foto aufnehmen.

Vorschaubild für das nächste Foto angezeigen.

Das Foto wird unter einem Namen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Eingabe des Namens siehe **Einstellungen** im Optionsmenü (S. 27).

Einstellungen vor der Aufnahme:

Helligkeit einstellen.

Zoomfaktor einstellen.

Bildauflösung

Unabhängig von der Auflösung des Vorschaubildes kann die Aufnahmequalität des Bildes eingestellt werden.

Premium:	640 × 480 (VGA)
Hoch:	320 × 240 (QVGA)
Mittel:	160 × 120 (QQVGA)
Hintergrundbild:	132 × 176

Die jeweilige Auflösung kann sich in Abhängigkeit vom gewählten Digitalzoom verringern.

Meine Bilder

Bilderliste anzeigen.

Video-Modus

Die Auflösung des Videomodus entspricht der des Vorschaubildes.

Videoaufnahme starten.

Videoaufnahme beenden.

Zwischen Foto- und Videomodus umschalten.

Während der Videoaufnahme erscheint ein roter Punkt rechts oben im Display.

Abspiel. Wiedergabe des Videos.

Meine Videos

Videoliste anzeigen.

Blitz (Zubehör)

Bei aktiviertem Blitz wird dies durch ein Symbol in der Anzeige angezeigt. Beachten Sie, dass der Blitz seine Stromversorgung vom Handy bezieht. Deshalb verringert sich die Bereitschaftszeit des Handys, wenn der Blitz aktiviert ist.

Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol.

Einstellungen siehe Optionsmenü.

Kamera-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation folgende Optionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Einstellungen	• Name für Aufnahmen • Bildauflösung
Bilder	Liste der Fotos anzeigen.
Andere Videos	Liste der Videos anzeigen.
Mikrofon ein	Mikrofon ein-/ausschalten.
Blitz benutzen	Auswahl zwischen: **Automatisch**, **Aus**, **Rote-Augen**
Selbstauslöser	Die Aufnahme erfolgt ca. 15 Sekunden nach dem Auslösen. Die letzten 5 Sekunden hören Sie jede Sekunde einen Signalton.
Weissabgleich	Auswahl zwischen: **Automatisch**, **Indoor**, **Outdoor**
MMS Postkarte	MMS-Postkarten-Service.
(Standardfunktionen, siehe S. 13)	

Weitere Informationen

Es ist zuwenig Speicher vorhanden. Löschassistent aufrufen, um bestimmte Daten zu löschen. (S. 45).

Nachrichtenübersicht

Eingang

Der zentrale Nachrichteneingangsordner enthält aktuell eingegangene Nachrichten. Die Einträge sind nach Typ und Zustand mit einem Symbol gekennzeichnet (S. 6).

Aufruf des zentralen Nachrichteneingangsordner, z. B. bei Eingang einer neuen SMS:

Displaytaste unter dem Symbol drücken.

Mit dem Öffnen eines Eintrags wird die zugehörige Anwendung gestartet. Nach einem vorgegebenen Zeitraum werden Einträge, die bereits gelesen und geöffnet wurden, aus dem Eingang gelöscht und in spezielle Eingangslisten verschoben (Einstellung in **Optionen**).

Im zentralen Nachrichteneingangsordner finden Sie folgende **Möglichkeiten von Nachrichten**:
SMS, **MMS**, **eMail**

Systemmeldungen

Benachrichtigung über **MMS**, **Entg. Weckruf**, **Entg. Termine**, **Entg. Anrufe**, **WAP-Push**, **Sprachmeldung**

Datenobjekte

Klingeltöne, **Bilder** und **Videos**, Kalendereinträge, **Notizen** und **Visitenkarte**.

Nachrichtenlisten

Alle **SMS**, **MMS** und **eMail** werden in jeweils vier Listen gespeichert.

→ **Eingang**
→ Nachrichtentyp auswählen.

Liste der empfangenen Nachrichten.

→ **Entwürfe**
→ Nachrichtentyp auswählen.

Liste der gespeicherten Entwürfe.

→ **Nicht gesendet**
→ Nachrichtentyp auswählen.

Liste der noch nicht erfolgreich gesendeten Nachrichten.

→ **Gesendet**
→ Nachrichtentyp auswählen.

Liste der gesendeten Nachrichten.

Optionen Aufruf der Funktionsmenüs zum Bearbeiten der Nachrichten.

Vodafone Messenger/Chat

Mit dieser Funktion können Sie Text, Audio und Videoclips sowie Bilder in Echtzeit an ein oder mehrere Geräte (Handy, PC) übertragen oder von diesen empfangen. Ihre Dialogpartner werden in Kontaktlisten eingetragen.

GPRS muss eingeschaltet werden.

SMS/EMS

Mit Ihrem Telefon können Sie extralange Textnachrichten (max. 760 Zeichen) senden und empfangen. Diese langen Textmeldungen werden automatisch aus „normalen" SMS von bis zu 160 Zeichen zusammengestellt (beachten Sie, dass hierdurch eventuell höhere Gebühren anfallen können).

Schreiben/senden

→ → **Neue Nachricht** → **SMS**

Text eingeben (siehe auch S. 16). **Optionen** Funktionen zur Textgestaltung.

Versandvorgang starten.

Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch aussuchen oder eingeben.

Die SMS wird zum Versand an das Service-Zentrum übertragen.

Besondere Funktionen

Bilder & Töne

Senden Sie Bilder und Töne mit oder ohne Begleittext. Beachten Sie, dass diese geschützt sein können (DRM, S. 11).

Das Texteingabefeld ist geöffnet:

Optionen Menü öffnen.

Bilder & Töne auswählen.

Das Menü enthält:
Standardanim., **Standardtöne**, **Eigene Animat.**, **Eigene Bilder**, **Eigene Töne**

Liste auswählen.

Bestätigen. Der erste Eintrag des ausgewählten Bereiches wird angezeigt.

Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

Bei **Standardanim.**, **Standardtöne**:

Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Bei **Eigene Animat.**, **Eigene Bilder**, **Eigene Töne**:

Die Auswahl wird angezeigt/wiedergegeben.

Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

SMS-Archiv

→ → **SMS-Archiv**

Es wird die Liste der im Telefon archivierten SMS angezeigt.

SMS an Gruppe

Sie können eine SMS als „Rundschreiben“ an eine Empfängergruppe versenden.

Optionen Menü öffnen.

Senden Auswählen.

Gruppe Die Liste der Gruppen wird angezeigt.

Gruppe auswählen.

Gruppe öffnen und alle/einzelne Einträge markieren.

Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Versand gestartet.

Lesen

Hinweis im Display auf eine neue SMS.

Durch Drücken der darunter liegenden Displaytaste wird der **Eingang** geöffnet. Sie erhalten dann einen schnellen Überblick über die derzeit empfangenen Nachrichten.

Zum Lesen der SMS den Joystick drücken.

Zeilenweise in der SMS blättern.

Blinkt dieses Symbol, ist der SIM-Speicher voll. Meldungen löschen oder archivieren.

Antworten

Sie können sofort auf die aktuell geöffnete SMS antworten. Der neu hinzugefügte Text wird über dem erhaltenen Text angeordnet.

Funktionen für eine direkte Antwort.

Einstellen

SMS-Signatur

→ → **Einstellung** → **SMS** → **SMS-Signatur**

Sie können eine „Unterschrift“ mit maximal 16 Zeichen Länge eingeben, die an jede SMS angehängt wird. Ausgenommen bei **Antwort** und beim Ändern einer bestehenden SMS.

SMS-Profile

→ → **Einstellung** → **SMS** → **SMS-Profile**

Bis zu fünf SMS-Profile können festgelegt werden. Hier werden die Übertragungsmerkmale für die SMS definiert (**Service-Zentr./Empfänger/Meldungstyp/Gültigkeit/Status-Report/Direkte Antw./SMS via GPRS/Speich.n.Send.**).

Profil aktivieren

Profil auswählen.

Aktivieren

Profil einstellen

Profil auswählen und mit **Ändern** zum Bearbeiten öffnen.

MMS

Der **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice ermöglicht es, Texte, Bilder oder Videoclips und Töne in einer kombinierten Mitteilung an ein anderes Mobiltelefon oder an einen E-Mail-Empfänger zu schicken.

Wenn Sie eine MMS empfangen, wird die gesamte Nachricht beim Öffnen heruntergeladen. Sie können die Einstellung (siehe S. 34) jedoch so ändern, dass Sie nur eine Benachrichtigung mit Angaben zum Absender und zur Größe empfangen. Die tatsächliche MMS kann dann später heruntergeladen werden.

Erstellen

Eine MMS besteht aus dem Adresskopf und dem Inhalt. Dieser kann aus einer Abfolge von Seiten bestehen. Jede Seite kann einen Text, ein Bild und einen Ton enthalten. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 11).

Standard-MMS erstellen

→ → **Neue Nachricht** → **MMS**

Wählen Sie eines der Objekte (Bild oder Videoclip, Ton oder Text), das Sie der ersten Seite der MMS hinzufügen möchten:

<Bild> Auswählen.

Bild-/Video-Optionen anzeigen: **Bild einfügen**, **Video einfügen**, **Kamera**

<Ton> Auswählen (hierfür den Joystick nach oben drücken).

Tonoptionen anzeigen: **Ton einfügen**, **Aufnehmen**

<Text> Auswählen.

Textoptionen anzeigen (siehe auch S. 16).

Optionen

Optionen Menü öffnen.

Sende MMS	MMS versenden.
Abspielen	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
Bild...	Siehe zuvor.
Ton...	Siehe zuvor.
Text...	Siehe zuvor.
Seite	**Seite hinzufüg.**: Neue Seite hinter der aktuellen Seite einfügen. **Seite löschen**: Aktuelle Seite löschen. **Seitenliste**: Verfügbare Seiten anzeigen. **Zeiteinteilung**: Zeitlichen Ablauf der MMS-Präsentation einstellen: • **Seitendauer: Automatisch** oder **Manuell** • **Seite zeigen:** Nur wenn zuvor **Manuell** gesetzt. Eingabe der Standzeit einer Seite.

Eigenschaften	Versandparameter eingeben (siehe nächstes Kapitel).
Als Vorlage	Erstellte MMS als Vorlage speichern. Siehe auch nachfolgend.
Layout	Auswahl aus vier möglichen Layouts: Text über, unter, links oder rechts des Bildes.
Farben	Auswahl der Farben für: • **Nachricht** • **Seite** • **Bild** • **Text-Hintergr.** • **Textfarbe**
(Standardfunktionen, siehe S. 13)	

Vorlagen

→ → **MMS-Vorlage**

MMS-Vorlagen sind gespeicherte MMS ohne Adresse. Sie können als neue MMS versendet oder als Teil einer neuen MMS verwendet werden.

Vorlagen erstellen Sie durch Anlegen einer neuen MMS oder Nutzung einer empfangenen MMS.

Optionen Menü öffnen und **Als Vorlage** auswählen.

Versenden

Die Seite(n) der neuen MMS ist (sind) bereits erstellt. Die MMS wird angezeigt.

Adresseingabe öffnen.

Betreff: Eingabe einer kurzen Beschreibung der MMS.

Senden an: Eingabe einer/mehrerer Rufnummer(n)/E-Mail-Adresse(n).

Größe: Anzeige der Größe der MMS.

Versandvorgang starten.

Nach der Bestätigung wird die MMS versendet.

Mehr: Zusätzliche Adressfelder bereitstellen.

Versand-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Sende MMS	MMS versenden.
Abspielen	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
Ändern	Objektauswahl zum Ändern eines Objekts anzeigen.
Empf. hinzuf.	Empfänger aus dem aktuellen Adressverzeichnis einfügen.
Empf. löschen	Einzelnen Empfänger löschen.
Anhang hinzuf.	Anhang anfügen: • **Datei** • **Visitenkarte** • **Termin**
Seitenliste	Seiten der MMS zum Betrachten und/oder Ändern anzeigen.
Als Vorlage	Erstellte MMS als Vorlage speichern.
(Standardfunktionen, siehe S. 13)	

Empfangen

Hinweis im Display auf eine neue MMS/Benachrichtigung.

Empfang starten. Je nach Einstellung (S. 34) wird die MMS/Benachrichtigung in die zentrale Eingangsübersicht (**Eingang**) übertragen.

Um die komplette MMS empfangen zu können, muss die Nachricht geöffnet werden.

Annehm. Übertragung starten.

Lesen

Eine MMS ist komplett empfangen.

Abspielen starten.

Tastenfunktionen beim Abspielen:

Zur nächsten Seite.

Einmal kurz drücken, zum Anfang der aktuellen Seite, zweimal kurz drücken zur vorherigen Seite.

Lautstärke einstellen.

Beenden.

Nach dem Ablauf der MMS werden die Nachrichtendetails angezeigt.

Betreff: Beschreibung der MMS.

Von: Absenderangabe.

Größe: Größe der MMS in KB.

Mehr: Weitere Eingabefelder.

Einstellen

→ → **Einstellung** → **MMS** → Funktion auswählen.

MMS-Profil:

Das M65 ist für MMS bei der Auslieferung bereits voreingestellt.
Es sind außerdem 5 weitere MMS-Profile frei einstellbar, in denen die Versandeigenschaften festgelegt werden.

Profil auswählen.

Zum Bearbeiten öffnen.

Einstellungs-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Aktivieren, **Umbenennen**, **Einst. ändern**

Benutzereinst.

Stellen Sie den MMS-Versand nach Ihren Wünschen ein:

Sendebericht:	Zustellbestätigung für versendete Meldungen anfordern.
Lesebestätigung:	Bestätigung anfordern, dass die MMS gelesen wurde.
Standardpriorität:	Versandpriorität: **Normal**, **Hoch**, **Gering**
Gültigkeit:	Zeitraums auswählen, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen: **Manuell**, **1 Stunde**, **3 Stunden**, **6 Stunden**, **1 Tag**, **1 Woche**, **Maximum*** * Maximaler Zeitraum, den Vodafone gestattet.
Früheste Lieferzeit:	Übertragung vom Service-Zentrum an den Empfänger: **Umgehend**, **Morgen**
Standarddauer:	Anzeigedauer einer MMS-Seite (Standardvorgabe).
Abfrage:	Empfang der kompletten MMS oder nur der Benachrichtigung: **Umgehend** Sofort die komplette MMS empfangen. **Auto.Heimnetz** Sofort im Heimatnetz die komplette MMS empfangen. **Manuell** Es wird nur die Benachrichtigung empfangen.
Spam-Filter:	Einstellungen zum Empfang von Werbe-MMS.
Größenangabe: !	Einstellung einer max. Meldungsgröße und deren Behandlung.

eMail

Ihr Telefon verfügt über ein E-Mail-Programm (Client), mit dem Sie E-Mails schreiben und empfangen.

Schreiben/senden

→ → **Neue Nachricht** → **eMail**

Adressdaten eingeben:

Senden an: Eingabe einer/mehrerer E-Mail-Adresse(n).

Betreff: Eingabe des Titels der E-Mail.

Inhalt Eingabe des Textes.

Zum Versenden:

Optionen Menü öffnen.

E-Mail senden
Auswählen.

Oder

Alle Felder Weitere Eingabefelder öffnen.

Anhänge: Einfügen von Anhängen, z. B. Bilder oder Töne.

Empfangen/lesen

→ → **Eingang**
→ Funktion auswählen.

Bevor eine E-Mail gelesen werden kann, muss sie vom Server abgeholt werden.

E-Mail abrufen
Es wird nur der Header der Nachricht versendet.

Optionen Menü öffnen und **Inhalt abrufen** auswählen.

Senden/Empf.
Alle E-Mails werden in **Eingang** übertragen und alle fertigen E-Mails aus der Liste **Nicht gesendet** versendet.

Einstellen

 → → **Einstellung** → **eMail**

Das M65 ist für folgende E-Mail-Konten bereits voreingestellt, es müssen nur noch die Benutzerdaten eingetragen werden:

– eMail

– GMX

– web.de

– freenet

Ein E-Mail-Konto ist bei der Auslieferung noch leer und kann komplett frei definiert werden.

Zugang aktivieren

Zugang auswählen.

Zugang aktivieren.

Zugangseinst.

Zugang oder **<Leer>** auswählen.

Ändern Bearbeitung starten. Die Datenfelder gemäß der Vorlage vom Dienstanbieter ausfüllen.

MMS Postkarte/ Media Album

Vodafone bietet einen MMS-Postkarten-Service (dieser Service ist nur innerhalb Deutschlandsmöglich), über den Sie ein Foto mit einer Textnachricht via MMS versenden können. Vodafone lässt diese dann in Form einer echten Postkarte drucken und per Post an eine Postadresse versenden.

Beachten Sie, dass dieser Dienst nicht in allen Vodafone-Netzen zur Verfügung steht.

Der Vodafone MMS-Postkarten-Service lässt sich aus verschiedenen Anwendungen starten:

- **Nachrichten**
- **Adressbuch**
- **Media Player**
- **Mein Telefon**
- **Kamera**

MMS Postkarte

→ → **Neue Nachricht** → **MMS Postkarte**

Bild einfügen

Bild Auswählen.

Einfügen Bilderliste anzeigen. Ein Bild auswählen.

Gruß eingeben.

Text Auswählen.

Ändern Text eingeben.

Adresse

Namen des Empfängers und Adresse eingeben:

Name:

Straße: (Straße und Hausnummer hier eingeben.)

Firma: (Firmenname oder sonstige Information hier eingeben, wie z.B. Titel.)

Postleitzahl:

Stadt:

MMS-Postkarte senden

Senden Drücken.

Media Album

Hierbei handelt es sich um einen Vodafone-Service, mit dem Sie Fotos, Videos und Töne im Web speichern können. Von dort aus können diese von Ihren Freunden abgerufen werden. Beachten Sie, dass dieser Dienst nicht in allen Vodafone-Netzen zur Verfügung steht.

Von folgenden Stellen in Ihrem Telefon aus können Sie Objekte in das Media Album laden.

- **Media Player**
- **Mein Telefon**
- **Kamera**
- **MMS**

Sprachmeldung/CB

Sprachmeldung

→ → **Einstellungen** → **Sprachmeldung**

Steht Ihnen eine Mailbox zur Verfügung, kann Ihnen ein Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn

- Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht empfangsbereit ist,
- Sie nicht antworten wollen,
- Sie gerade telefonieren.

Evtl müssen Sie sich dafür registrieren lassen und manuell Einstellungen vornehmen.

Einstellungen

Vodafone liefert Ihnen zwei Telefonnummern:

Mailbox-Rufnummer speichern

Diese Rufnummer rufen Sie zum Anhören der Sprachnachrichten an.

→ → **Einstellungen** → **Sprachmeldung**

Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen oder die Mailbox-Kurzwahlnummer 5500 eingeben/speichern.

Umleitungs-Rufnummer speichern

An diese Rufnummer werden die Anrufe umgeleitet.

→ → **Tel.-Einstell.** → **Umleitung** → z. B. **Unbeantw.Rufe** → **Setzen**

Rufnummer eingeben und mit **OK** beim Netz anmelden.

Anhören

Eine neue Sprachnachricht kann folgendermaßen angekündigt werden, abhängig von den Einstellungen Ihres Vodafone-Netzes:

Symbol mit Signalton.

Oder

Hinweis per SMS.

Oder

Sie erhalten einen Anruf mit einer automatischen Ansage.

Rufen Sie Ihre Mailbox an und lassen Sie sich die Meldung(en) ausgeben.

1 ∞ **Lang** drücken (ggf. einmalig Mailbox-Rufnummer eingeben). Mit **OK** und **Mailbox** bestätigen, abhängig von den Einstellungen Ihres Vodafone-Netzes.

CB-Service

→ → **Einstellungen** → **CB-Service**

CB (Cell Broadcast) ist ein Dienst, der Ihnen abhängig von Ihrem Standort bestimmte Informationen liefert.

Beachten Sie, dass dieser Dienst nicht in allen Vodafone-Netzen zur Verfügung steht.

Ist der Empfang eingeschaltet, erhalten Sie Meldungen zu den aktivierten Themen Ihrer Themenliste.

Vodafone live!

Vodafone live! ist ein neues mobiles Internet-Portal, über das Sie in eine Welt voller Informationen, Spiele, Musik und Anwendungen gelangen. Holen Sie sich die neuesten Informationen aus dem Internet, in einem Format, das auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt ist. Außerdem können Sie sich Spiele und Anwendungen in Ihr Telefon laden. Falls Sie Probleme mit dem Internet-Zugang haben, wenden Sie sich an Ihre Vodafone-Kundenbetreuung.

Eine Liste der Internet-Links wird angezeigt:

Link auswählen.

Auswahl Verbindung zum Internet herstellen.

Browser-Menü

Optionen Menü öffnen.

Startseite	Startseite des aktuellen Profils aufrufen (S. 39).
Lesezeichen	Im Telefon gespeicherte Lesezeichen anzeigen; Lesezeichen speichern.
Gehe zu...	URL eingeben.
Neu laden	Aktuelle Seite neu laden.
URL anzeigen	URL der Seite anzeigen, die derzeit für die Übertragung via SMS/E-Mail geladen ist.
Verlauf	Zuletzt besuchte Internet-Sites anzeigen.
Auflegen	Verbindung zum Internet trennen.
Datei	Objekt auf der aktuellen Seite speichern oder komplette Seite speichern, gespeicherte Seiten anzeigen.
Einstellungen	Browser-Einstellungen (S. 39).
Beenden	Browser schließen.

Verbindung beenden

Lang drücken, um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

Im Browser navigieren

- Link auswählen.
- Einstellungen, Status ein/aus.

- **Kurz** drücken: Eine Seite zurück.

- Ein Eingabefeld/Link vor/zurück
- Eine Zeile blättern

Symbole im Browser anzeigen

Verbinden		Kein Netz	
Netz		GPRS online	

Eingabe von Sonderzeichen:

*, 0 + Wichtige Sonderzeichen auswählen.

Browser-Einstellungen

→

Optionen Menü öffnen.

Einstellungen
Auswählen.

Browser	Startoption sowie Handhabung von Bildern und Tönen sowie Sendeoptionen einstellen.
Profile	Die Liste der Profile wird zur Aktivierung/Einstellung angezeigt (siehe unten).
Protokoll-Parameter	Protokollparameter, Push-Nachrichten und Ablaufzeit sowie Handhabung von Cookies einstellen.
Sicherheit	Verschlüsselung einstellen.
Kontext	Sitzung zurücksetzen; Cache, Protokoll und Cookies löschen.

Ihr Internet-Browser ist lizenziert von:

OPENWAVE™ RSA SECURE

Profile

Ihr Telefon ist bereits für die Nutzung von Vodafone live! vorbereitet. Es handelt sich hierbei um das Standardprofil, das nicht gelöscht werden kann.

Wenn Sie ein anderes Profil verwenden möchten:

Profilvoreinstellung

In den meisten Fällen wurden bereits für mindestens einen Service Provider Zugangsprofile erstellt.

Profil auswählen.

Profil aktivieren.

Profil manuell einstellen

Bei Bedarf können Sie bei Vodafone Einzelheiten erfragen.

Ändern Verarbeitung starten.

Profilname
Profilnamen eingeben.

Falls Sie weitere Einstellungen vornehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Vodafone.

Lesezeichen

→ → **Lesezeichen**

Sie können eine URL mit einem Lesezeichen versehen, um künftig schnell auf die Site zugreifen zu können. Lesezeichen werden in Ordnern gespeichert und verwaltet.

Spiel & Spass

Einige Spiele sind bereits in Ihrem Telefon vorinstalliert. Im Vodafone live!-Portal finden Sie weitere Spiele. Diese lassen sich problemlos herunterladen, indem Sie auf den Download-Link klicken. Nach dem Download stehen sie sofort auf Ihrem Handy zur Verfügung. Zu den meisten Anwendungen gibt es Anweisungen.

→ → Funktion auswählen.

Neben URLs und Vodafone-Services für den Download werden auch alle verfügbaren Anwendungen/Spiele und Ordner angezeigt.

Mehr Spiele

Alle verfügbaren Spiele, Anwendungen und Ordner werden angezeigt sowie ein Lesezeichen für den Download weiterer Spiele von Vodafone live!

Link auswählen.

Browser starten und URL besuchen.

Zusatzinformation

Mit dem Browser können Sie Anwendungen (z. B. Klingeltöne, Spiele, Bilder, Anmiationen) aus dem Internet herunterladen. Durch das Herunterladen oder die Ausführung von Anwendungen kommt es zu keiner Beeinträchtigung oder Änderung an der Software, die bereits auf dem Java™-fähigen Mobiltelefon installiert ist.

Siemens schließt jegliche Garantie und Haftungsansprüche im Zusammenhang oder in Verbindung mit Anwendungen aus, die vom Kunden nachträglich installiert wurden, oder mit Software, die nicht im Original-Lieferumfang enthalten ist. Dies betrifft auch Funktionen, die nachträglich auf Betreiben des Kunden aktiviert wurden. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für Schäden sowie Defekte an diesem Gerät oder an den Anwendungen oder Verlust der Anwendungen sowie für direkte oder Folgeschäden jeglicher Art, die durch die Nutzung dieser Anwendung entstehen.

Aus technischen Gründen gehen diese Anwendungen und die nachträgliche Aktivierung bestimmter Funktionen verloren, wenn das Gerät ersetzt oder neu geliefert wird. Auch bei Reparaturen an diesem Gerät können sie verloren gehen.

In diesen Fällen muss der Käufer die Anwendung erneut herunterladen oder freischalten lassen.

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Telefon über Digital Rights Management (DRM) verfügt, damit einzelne Anwendungen, die mit dem Browser heruntergeladen wurden, vor unbefugter Reproduktion geschützt sind. Diese Anwendungen sind dann ausschließlich für Ihr Telefon bestimmt und können nicht einmal von dort übertragen werden, um eine Sicherungskopie zu erstellen.

Siemens gibt keine Gewährleistung oder Garantie und übernimmt keine Haftung dafür, dass der Kunde in der Lage ist, Anwendungen erneut oder kostenlos herunterzuladen oder zu aktivieren. Sichern Sie Ihre Anwendungen auf einem PC, falls dies technisch möglich ist.

Downl.-Assist.

Download-Assistent hilft bei Downloads.

Einstellungen

Profile

 → **Profile**

Verschiedene Einstellungen können in einem Telefonprofil gespeichert werden. Damit lässt sich das Telefon dann beispielsweise auf den Geräuschpegel in der Umgebung abstimmen.

- Sechs Profile sind mit Standardeinstellungen vorgegeben: **Normale Umgebung**, **Leise Umgebung**, **Laute Umgebung**, **Car Kit**, **Headset** und **Flugzeugmodus**. Alle können Ihren Vorlieben entsprechend geändert werden, außer **Flugzeugmodus**.
- Sie können auch zwei persönliche Profile festlegen (**<Name>**).

Profileinstellungen

Ein Standardprofil verändern oder ein persönliches Profil neu erstellen:

Profil auswählen.

Optionen Menü öffnen und **Einst. ändern** auswählen.

Die Liste der möglichen Funktionen wird angezeigt. Ist die Einstellung einer Funktion beendet, kehren Sie wieder in das Profil-Menü zurück und können eine weitere Einstellung vornehmen.

Car Kit

Wenn ein Original-Siemens-Car Kit verwendet wird, wird das Profil automatisch eingeschaltet, sobald das Telefon in die Halterung gestellt wird (siehe auch Zubehör).

Headset

Das Profil wird nur dann automatisch eingeschaltet, wenn ein Original-Siemens-Headset verwendet wird (siehe Zubehör auf S. 49).

Flugzeugmodus

Wenn Sie das Telefon an Bord eines Flugzeugs normalerweise ausschalten, könnte es durch einen voreingestellten Alarm wieder eingeschaltet werden. Um dies zu verhindern, deaktiviert der Flugzeugmodus alle Alarme und Termine.

Einschalten

Bis **Flugzeugmodus** blättern.

Auswahl bestätigen.

Sicherheitsanfrage erneut bestätigen, um das Profil zu aktivieren. Das Telefon schaltet sich automatisch aus.

Normalmodus

Wenn Sie das Telefon erneut einschalten, wird das zuvor eingestellte Profil automatisch reaktiviert.

Designs

→ **Designs**

Mit Hilfe von Designs personalisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrer eigenen gewählten Ein- und Ausschaltanimation und -Melodie, einem Hintergrundbild, Screensaver sowie Auswahlmöglichkeiten für die Animation.

Designdateien sind komprimiert, um Speicherplatz zu sparen. Nach einem Download (S. 40) oder einem Anruf von **Mein Telefon** werden diese bei der Aktivierung automatisch entzippt.

Neues Design aktivieren

Design auswählen.

Designvorschau anzeigen.

Neues Design aktivieren.

Anzeige

→ **Anzeige**
→ Funktion auswählen.

Sprache

Einstellung der Sprache der Anzeigetexte. Wenn „automatisch“ eingestellt ist, wird die von Vodafone voreingestellte Sprache verwendet.

Wenn dabei eine Sprache eingestellt wird, die Sie nicht verstehen, kann das Telefon auf den Standardwert zurückgesetzt werden (in diesem Fall Englisch), indem Sie im Bereitschaftszustand folgenden Code eingeben:

* # 0 0 0 0 #

Texteingabe

T9 bevorzugt
Intelligente Texteingabe ein-/ausschalten.

Eing.-Sprache
Sprache für die Texteingabe auswählen.

Hintergrundbild

Grafik für das Hintergrundbild in der Anzeige einstellen.

Handylogo

Grafik auswählen, die anstelle des Betreiberlogos gezeigt werden soll.

Farbschema

Farbschema wählen, inklusive Hintergrundbild für die gesamte Benutzeroberfläche.

Screensaver

Der Screensaver zeigt nach Ablauf eines von Ihnen vorgegebenen Zeitraums ein Bild in der Anzeige. Der Screensaver wird ausgeblendet, wenn ein Anruf eingeht oder wenn Sie eine beliebige Taste drücken (außer die Sicherheitsfunktion wurde aktiviert).

Einschaltanimation

Wird beim Einschalten des Telefons angezeigt.

Ausschaltanimation

Wird beim Ausschalten des Telefons angezeigt.

Begrüßung

Wird anstelle einer Animation angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

Großschrift

Sie haben die Auswahl aus zwei Schriftgrößen für die Anzeige.

Beleuchtung

Stellt die Anzeigebeleuchtung heller/dunkler ein.

Dynamic Light

→ → **Dynamic Light**
→ Funktion auswählen.

Die LEDs an der Telefonoberseite signalisieren verschiedene Funktionen visuell.

Effekte anzeig.

Funktion einschalten.

Auswahl

Sie können optische Signale für verschiedene Funktionen einstellen.

Ändern Mögliche Rhythmen anzeigen.

Aus verschiedenen Blinkrhythmen auswählen.

Auswahl zuweisen.

Demo absp.

Alle Blinkrhythmen werden nacheinander angezeigt.

Klingeltöne

→ → **Klingeltöne**
→ Funktion auswählen.

Stimmen Sie die Töne am Telefon auf Ihre Anforderungen ab.

Rufton einst.

Rufton aktivieren/deaktivieren oder auf einen kurzen Beep einstellen.

Vibration

Zur diskreten Rufannahme können Sie die Vibrationsfunktion aktivieren. (Der Vibrationsalarm kann zusätzlich zum Klingelton eingeschaltet werden.) Diese Funktion ist deaktiviert, wenn der Akku gerade geladen wird oder wenn ein Zubehörteil angeschlossen ist (Ausnahme: Headset).

Lautstärke

Für die verschiedenen Anruftypen/Funktionen können verschiedene Lautstärken eingestellt werden.

Zusatzinformation

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Klingeltöne.

Klingelton zuweisen

Ein bereits ausgewählter Klingelton wird abgespielt, oder die Liste der möglichen Klingeltöne wird angezeigt, damit daraus eine Auswahl getroffen werden kann:

- **-Anrufe**
- **Gruppenrufe**
- **Übrige Anrufe**
- **Weitere Töne**

Neue Klingeltöne herunterladen

Vodafone live! bietet Ihnen eine große Auswahl aus Klingeltönen, die Sie auf Ihr Telefon herunterladen können.

→ → **Klingeltöne**

Auswahlmöglichkeiten:

- **-Anrufe**
- **Gruppenrufe**
- **Übrige Anrufe**
- **Weitere Töne**

Sie sehen eine Liste der Melodien und die Funktion **Mehr Töne** für die verschiedenen Abschnitte.

Mehr Töne

Auswählen.

Stellt die Verbindung zu Vodafone live! her.

Ton auswählen.

Download starten.

Rufeinstellung.

→ → **Rufeinstellung.**
→ Funktion auswählen.

Nr. verbergen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Ihre Telefonnummer auf der Anzeige des anderen Teilnehmers nicht angezeigt.

Anklopfen

Falls Sie für diesen Dienst registriert sind, können Sie prüfen, ob er eingestellt ist, und ihn aktivieren oder deaktivieren.

Umleitung

Sie können festlegen, wann Anrufe an Ihre Mailbox oder an andere Nummern umgeleitet werden sollen.

Umleitung einstellen (Beispiel):

Unbeantw.Rufe

Unbeantw.Rufe auswählen. (Umfasst die Bedingungen **Unerreichbar**, **Keine Antwort**, **Besetzt**, siehe unten.)

Bestätigen und **Setzen** auswählen, dann Rufnummer eingeben, an die umgeleitet werden soll.

Bestätigen. Die Netzeinstellung wird bestätigt.

Alle Anrufe

Alle Anrufe werden umgeleitet.

Symbol in der obersten Zeile der Anzeige im Bereitschaftszustand.

Andere Umleitungsmöglichkeiten:

Unerreichbar, **Keine Antwort**, **Besetzt**, **Faxempfang**, **Datenempfang**

Filter

Nur Anrufe von Telefonnummern im Telefonbuch/Adressbuch oder in einer Gruppe werden signalisiert. Andere Anrufe werden nur angezeigt.

Jede Taste

Eingehende Anrufe können durch Drücken einer beliebigen Taste angenommen werden (Ausnahme:).

Minutenton

Während des Anrufs hören Sie (und nur Sie!) jede Minute einen Signalton, der Sie an die verstrichene Zeit erinnert.

Telefon

→ → **Telefon**
→ Funktion auswählen.

Tastentöne

Typ der akustischen Tastenbestätigung festlegen.

Hinweistöne

Service- und Warntöne einstellen.

Automatisches Ausschalten

Das Telefon schaltet sich täglich zur eingestellten Zeit aus.

Gerätenummer

Die Gerätenummer (IMEI) wird angezeigt. Diese Information kann für den Kundendienst hilfreich sein.

Alternativ im Bereitschaftszustand eingeben: ***#06#**

Info Weitere Informationen zum Gerät anzeigen.

Gerätetest

Durch mehrmaliges Drücken von **Info** wird ein Selbsttest ausgeführt, und es werden einzelne Tests angeboten. Wenn **Selbsttest** ausgewählt wird, werden alle einzelnen Tests ausgeführt.

Software-Version

Anzeige im Bereitschaftszustand:

***#06#**, dann **Info** drücken.

Lösch-Assist.

Der Lösch-Assistent ist Ihnen behilflich, wenn nicht genügend Telefonspeicher zur Verfügung steht.

Dateisystem

Formatieren

(Telefoncode geschützt)

Der Telefonspeicher wird formatiert, und **alle** gespeicherten Daten wie Klingeltöne, Bilder, Spiele usw. werden gelöscht. Die Formatierung kann länger als eine Minute dauern.

Optimieren

Weiterer Speicher wird frei, da nicht mehr benötigte Dateien gelöscht werden.

Werkseinstell.

Das Telefon auf die Standardwerte (Werkseinstellung) zurücksetzen. Dies hat keinen Einfluss auf die SIM-Karte oder die Netzeinstellungen.

Bilder, Spiele und Videos bleiben erhalten.

Alternativ im Bereitschaftszustand eingeben:

***#9999#**

Uhr

→ → **Uhr** → Funktion auswählen.

Zeit/Datum

Ändern Erst Datum, dann Zeit eingeben.

Zeitzonen

Weltkarte: Weltzeitzonen anzeigen.

‹● › Zeitzone auswählen.

Städteliste: Liste der Städte der Welt.

Stadt in der ausgewählten Zeitzone auswählen.

Datumsformat

Anzeigeformat für das Datum auswählen.

Zeitformat

24 Std. oder **12 Std.** auswählen.

Buddh. Datum

Zum Buddhistischen Datum umschalten.

Uhr anzeigen

Zeitanzeige ein-/ausschalten.

Auto-Zeitzone

Die Zeiteinstellung erfolgt im GSM-Netz automatisch.

Verbindung

→ → **Verbindung**
→ Funktion auswählen.

GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS ist ein Verfahren für die schnellere Übertragung von Daten im Mobiltelefonnetz. Symbole in der Anzeige, siehe S. 6.

GPRS-Info

Verbindungsinformationen anzeigen.

IrDA

Ihr Telefon ist mit einer Infrarotschnittstelle ausgestattet. Der Abstand zwischen zwei Geräten darf 30 cm nicht überschreiten. Die Infrarot-Fenster in beiden Geräten müssen möglichst genau aufeinander ausgerichtet sein. Symbole in der Anzeige:

Symbol für IrDA-Übertragung

Daten-Service

Standardeinstellung und Aktivierung der Verbindungsprofile für die Anwendungen **MMS, WAP**. Ihr Telefon ist bereits für schnellen Zugang zu allen Vodafone-Services vorkonfiguriert. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an die Vodafone-Kundenbetreuung.

HTTP-Profil

Um Ihnen bequemen Zugang zu den Vodafone Daten-Services zu ermöglichen, ist Ihr Telefon für http vorkonfiguriert.

Authentifizie.

Verschlüsselte Einwahl für Internet-Zugang aktivieren oder deaktivieren (nur WAP-Verbindungen).

Fax/Daten

Spr/Fax send.

Stellen Sie diese Funktion vor der Übertragung am Telefon ein, damit Sie vom Sprachmodus in den Faxmodus umschalten können.

Spr/Fax empf.

Starten Sie das gewünschte Kommunikationsprogramm auf Ihrem PC, und wählen Sie am Telefon die Funktion **während** des Anrufs aus. (Der PC übernimmt die Verbindung.)

Fax/Dat.empf.

Der Anruf wird durch einen besonderen Klingelton signalisiert, und der Anruftyp (Fax oder Daten) wird angezeigt. Starten Sie jetzt das Kommunikationsprogramm auf Ihrem PC, um das Fax bzw. die Daten zu empfangen.

Sicherheit

→ → **Sicherheit**
→ Funktion auswählen.

Tastensperre

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Tastatur automatisch gesperrt, wenn eine Minute lang im Bereitschaftsmodus keine Taste gedrückt wird. Dadurch wird eine versehentliche Nutzung des Telefons verhindert. Sie können jedoch weiterhin Anrufe entgegennehmen und Notrufe tätigen.

Zusatzinformation
Im Bereitschaftszustand blocken/Blockierung aufheben. In jedem Fall: **Lang** drücken.

Nur eine Nr.

Es kann nur **eine** Telefonnummer gewählt werden. Der erforderliche Telefoncode (4- bis 8-stellig) wird von Ihnen festgelegt und bei der ersten Sicherheitseinstellung eingegeben.

Zum Ausschalten **gedrückt halten**, dann den Telefoncode eingeben.

Nur

Anrufe werden auf SIM-geschützte Rufnummern im Telefonbuch beschränkt.

Nur diese SIM

Ihr Telefon ist vor einer Nutzung mit einer **anderen** SIM-Karte geschützt.

PIN-Codes

Beschreibung, siehe S. 14:
PIN-Benutzung, **PIN ändern**, **PIN2 ändern**, **Tel.-Code änd.**

Netzsperre

Die Netzsperre verhindert die Nutzung Ihrer SIM-Karte.

Alle gehenden

Alle abgehenden Anrufe mit Ausnahme von Notrufnummern sind gesperrt.

Geh. internat. (International abgehend)

Nur Inlandsanrufe möglich.

Geh. internat. (International abgehend ohne Heimatland)

Keine internationalen Anrufe, nur Anrufe in das Heimatland.

Alle kommend.

Das Telefon ist für alle eingehenden Anrufe gesperrt.

Roaming komm

Sie empfangen außerhalb Ihres Heimatnetzes keine Anrufe.

Statusabfrage

Statusabfrage für die Netzsperren.

Alle aufheben

Sämtliche Sperren entfernen.

Netzwerk

→ **Netzwerk**
→ Funktion auswählen.

Anschluss

Es müssen **zwei unabhängige** Rufnummern angemeldet sein.

Netz-Info

Die Liste der aktuell verfügbaren GSM-Netze wird angezeigt.

Netz wählen

Die Netzsuche wird neu gestartet.

Autom. Netz

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das nächste Netz in der Reihenfolge der von Ihnen „bevorzugten Netze“ angewählt.

Band

Zur manuellen Auswahl von GSM 900, GSM 1800 oder GSM 1900.

Schnelle Suche

Die erneute Netzverbindung wird beschleunigt.

Benutzergr.

Sie können mit diesem Service Gruppen erstellen. Diese haben z. B. Zugang zu internen (Firmen-)Informationen, oder es gelten besondere Tarife. Details klären Sie bitte mit dem Dienstanbieter.

Zubehör

→ → **Zubehör**
→ Funktion auswählen.

Car Kit

Nur mit einem Original-Siemens-Freisprech-Car Kit verwenden (siehe Zubehör). Das Car Kit-Profil wird automatisch aktiviert, sobald das Telefon in die Halterung gestellt wird.

Autom.Rufann.

(Lieferzustand: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen. Unerwünschtes Mithören möglich!

Automatisches Ausschalten

(Lieferzustand: 2 Stunden)

Das Telefon wird über die Stromversorgung des Autos gespeist. Stellen Sie ein, wie viel Zeit nach dem Ausschalten der Zündung und vor dem automatischen Ausschalten des Telefons vergehen muss.

Autolautspr.

Verbessert die Wiedergabe unter bestimmten Umständen.

Tastenzuord.

Nur Car Kit Comfort.

Headset

Verwenden Sie dieses Telefon nur mit einem Original-Siemens-Headset (siehe Zubehör). Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset wird das Profil automatisch aktiviert, wenn das Headset eingesteckt wird.

Autom.Rufann.

(Lieferzustand: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen (außer der Rufton ist ausgeschaltet oder auf Beep eingestellt). Sie sollten das Headset deshalb tragen.

Autom. Rufann.

Warnung!

Wenn Sie nicht bemerken, dass das Telefon einen Anruf angenommen hat, kann der Anrufer alle Gespräche im Auto mithören.

Schnellauswahl

Displaytasten

Belegen Sie die beiden Displaytasten mit je einer Rufnummer oder Funktion.

Ändern

Die Displaytaste ist z. B. mit der Funktion **Internet** belegt. Zum Ändern (im Bereitschaftszustand):

Internet **Kurz** drücken, dann **Ändern**.

Neue Belegung aus der Liste aussuchen und mit ◉ bestätigen.

Anwenden

Die Belegung mit „Internet“ dient hier nur als Beispiel.

Internet **Lang** drücken, die Anwendung wird gestartet.

Kurzwahltasten

Belegen Sie die Tasten 2 bis 9 mit je einer Rufnummer oder Funktion. Die Taste 1 ist für die Mailbox reserviert.

Belegen

3 def Zifferntaste (z. B. Taste 2) **kurz** drücken, dann **Setzen** drücken.

Neue Belegung aus der Liste aussuchen und mit ◉ bestätigen.

Anwenden

Eine hinterlegte Rufnummer wählen bzw. eine hinterlegte Anwendung (z. B. **Internet**) starten.

Im Bereitschaftszustand:

3 def **Lang** drücken.

Mein Menü

◉ Joystick nach oben drücken.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü zusammen. Die Liste der 10 Einträge ist vorbelegt, aber änderbar.

Menü ändern

Sie können jeden Eintrag (1–10) gegen einen anderen aus der Auswahl-Liste austauschen.

↕ Eintrag auswählen.

Ändern Die Funktionsliste zur Auswahl öffnen.

↕ Den **neuen** Eintrag in der Liste auswählen.

◉ Bestätigen. Der Eintrag wird aufgenommen.

Alles zurücks.

A.zurück Auswählen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird wieder die Vorbelegung gesetzt.

Organizer

→ → Funktion auswählen.

Kalender

In den Kalender können Sie Termine eintragen. Zeit und Datum müssen korrekt eingestellt werden.

Der Kalender bietet Ihnen drei Ansichten: Monatsansicht, Wochenansicht, Tagesansicht.

Die verschiedenen Einträge werden durch farbliche Codierung hervorgehoben. Termine werden als vertikale Farb-Balken auf der horizontalen Stundeneinteilung abgebildet.

Navigation:

/ Blättern zwischen Wochen/Tagen/Stunden.

Kalender Einst.

Tagesanfang:

Anfangsstunde des Arbeitstages.

Wochenanfang:

Wochentag, mit dem die Monats- und Wochenansicht links beginnt

Wochenende

Tage für das Wochenende einstellen.

Geburtstage anzeig.:

Termine

Termineinträge werden in zeitlicher Reihenfolge in einer Liste angezeigt.

Neuen Termin eintragen

<Neuer Eintr.>
Auswählen.

Typen:

Memo: Texteingabe zur Beschreibung.

Sprachspeich.: Sprachnotiz eingeben.

Anruf: Rufnummer eingeben. Sie wird mit dem Alarm angezeigt.

Treffen: Texteingabe zur Beschreibung.

Urlaub: Anfangs- und Enddatum eingeben.

Geburtstag: Eingabe von Namen und Datum.

Je nach Typ werden unterschiedliche Eingabe-/Auswahlfelder angeboten. Die Anzahl der Felder kann begrenzt werden, siehe **Standard** am Ende der Liste.

Weitere Informationen

Wecker, Alarm gesetzt.

Termin, Alarm gesetzt.

Ein Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon (ausgenommen im **Flugzeugmodus**, S. 41). Das Telefon geht nicht in den Bereitschaftszustand. Ein beliebiger Tastendruck schaltet ihn ab.

→ Funktion auswählen.

Aufgaben

Eine Aufgabe wird wie ein Termin in der Agenda des ausgewählten Tages angezeigt. Sie muss aber im Gegensatz zum Termin keine Zeitangabe enthalten. In diesem Fall erscheint die Aufgabe jeden Tag am Anfang der Liste, bis sie als erledigt markiert wird. Die Eingaben sind ähnlich wie bei **Termine** (siehe „Termine“).

Notizen

Die T9-Unterstützung (S. 16) erleichtert Ihnen das Erstellen von kurzen Notizen, z. B. Einkaufslisten. Sichern Sie vertrauliche Notizen mit dem Telefoncode.

Entg. Termine

Ereignisse mit Alarm (**Termine, Aufgaben**), auf die Sie nicht reagiert haben, werden zum Lesen aufgelistet.

Zeitzonen

Siehe S. 46.

Anwendungen

→ → Funktion auswählen

SIM-Toolkit

SIM-Toolkit

SIM-Toolkit unterstützt mobile Dienste wie Mobiles Banking, Aktienkurse usw. über die SIM-Karte in dem Menüpunkt MessagePlus.

Beachten Sie, dass dieser Dienst nicht in allen Vodafone-Netzen zur Verfügung steht.

Symbol für SIM-Dienste.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an die Vodafone-Kundenbetreuung.

Weckrufe

Der Alarm ertönt zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt, auch bei ausgeschaltetem Telefon.

Weckruf ein-/ausschalten.

Weckzeit (hh:mm) einstellen.

Die verschiedenen Tage ansteuern.

Optionen anzeigen: Uhrzeit und Tage für Weckruf.

Tage für den Weckruf einstellen. **gedrückt halten**, um alle Tage zu markieren bzw. die Markierung aufzuheben.

OK Einstellung bestätigen.

Mit **Pause** können Sie den Weckruf wiederholt ertönen lassen.

Sprachaufn.

Über die Sprachaufnahme können Sie kurze Sprachmemos aufzeichnen.

Neue Aufnahme

<Neuer Eintr.>

Auswählen.

Die Aufnahme beginnt nach einem kurzen Signalton.

Wechsel zwischen Pause und ständiger Aufnahme.

Aufnahme beenden. Die Aufnahme wird automatisch mit einem Zeitstempel gespeichert. **Umbenennen** mit **Optionen**.

Wiedergabe

Gewünschte Aufnahme auswählen.

Wiedergabe/Pause, abwechselnd.

Gedrückt halten für schnellen Vor- und Rücklauf.

Warnung!

Für die Nutzung dieser Funktion können strafrechtliche Beschränkungen gelten.

Bitte informieren Sie Ihren Gesprächspartner vorab, wenn Sie das Gespräch aufzeichnen wollen, und behandeln Sie aufgezeichnete Gespräche vertraulich.

Sie dürfen diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Gesprächspartner einverstanden ist.

→ Funktion auswählen

Sound recorder

Mit dem Sound Recorder können Sie Sounds und Töne für Klingeltöne aufnehmen.

Neue Aufnahme

<Neuer Eintr.>

Auswählen. Die noch verbleibende Zeit sowie die Aufnahmedauer werden angezeigt.

So starten Sie eine weitere Anwendung:

Die Aufnahmeanzeige wird angezeigt:

Zu Beginn der Aufnahme ertönt ein kurzer Signalton.

Pause/Aufnahme, abwechselnd.

◂● Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel im Ordner **Töne** gespeichert. **Umbenennen** mit **Optionen**.

Einfügen Aufnahme in die Anwendung übertragen.

Wiedergabe

Gewünschte Aufnahme auswählen.

Wiedergabe/Pause, abwechselnd.

◂●/●▸ **Gedrückt halten** für schnellen Vor- und Rücklauf.

Rechner

Der Rechner kann in einer Grundversion mit vielen verschiedenen Funktionen verwendet werden (**Optionen**).

Nummer(n) eingeben.

◂●▸/● Funktionen ansteuern.

Funktion verwenden.

Umrechner

Verschiedene Maßeinheiten lassen sich hiermit in andere Maßeinheiten umrechnen.

◂●▸ Quelleinheit/-währung auswählen und dann Menge eingeben.

◂●▸ Zielmaßeinheit/-währung auswählen. Das Ergebnis wird angezeigt.

Besondere Tastenfunktionen:

Dezimalstelle setzen.

Vorzeichen ändern.

Währung

Geben Sie die Grundwährung ein, wenn Sie die Funktion zum ersten Mal aufrufen.

Währung eingeben (z. B. Euro) und mit **Sichern** speichern.

Dann den Namen und den Umrechnungskurs für die umzurechnende Währung eingeben.

→ Funktion auswählen

Stoppuhr

Zwei Zwischenzeiten können genommen und gespeichert werden.

Start/Stopp/auf Null zurücksetzen.

Countdown

Ein eingestellter Zeitraum läuft ab. Die letzten 3 Sekunden werden akustisch signalisiert. Am Ende ertönt ein spezieller Signalton.

Fernsynch.

Mit dieser Funktion können Sie aus der Ferne auf extern abgelegte Daten (Adressen, Kalender usw.) zugreifen und diese mit den Daten in Ihrem Telefon synchronisieren. Die Daten können beispielsweise auf einem Computer in Ihrer Firma oder im Internet gespeichert sein.

Synchronisieren

Sync Rechner wählen, Synchronisation starten.

Weiter Durch die verschiedenen Anzeigen blättern.

Sync.-Einstellung

Sync.-Profil

Sie haben die Wahl aus fünf Profilen.

Profil auswählen.

Profil aktivieren.

oder

Ändern Profil einstellen.

Servereinstell.

Letzter Sync:

Zeitpunkt der letzten Synchronisation.

Sync.-Modus

- **Synchro. Daten: Geänderte Dat.** oder **Alle Daten**
- **Synchro. Anweisung: Zweiwege**, **Gerät-Update** oder **Server-Update**

Synchron. Einträge:

Datenbankbereiche markieren, die synchronisiert werden sollen:

Kalender

Adressbuch

Notizen

Aufgaben

Einstellungen speichern.

Mein Telefon

Wir haben Ihnen einen Dateimanager zur Verfügung gestellt, der Ihnen bei der Organisation Ihrer Dateien behilflich ist. Dieser funktioniert genauso wie bei einem PC. Für die verschiedenen Datentypen wurden bereits Ordner erstellt.

Die Liste der Ordner und Dateien wird angezeigt.

Ordner	Beschreibung	Format
Bilder	Bilder	**bmp**
		bmx
		jpg/jpeg
		png
		gif
Videos	Videos	**3gp**
Töne	Melodien	**mid**
		amr
		wav
Spiel & Spass	Java-Archiv	**jar**
	Download-Info	**jad**
Designs	Geladenes Design (gezippt)	**sdt**
	Designkonfiguration (ungezippt)	**stc**
Sonstiges	Textmodule	**tmo**
	Sprachaufnahmen	**vmo**

Navigation

Datei/Ordner in Listen wählen.

Der Cursor kann frei in der Vorschau bewegt werden.

Ordner öffnen oder Datei mit zugehöriger Anwendung starten.

Optionen Zugriff auf verschiedene Optionsmenüs.

Funktionen in Ordnern

Abhängig vom derzeit gewählten Ordner werden verschiedene Funktionen zusätzlich zu den Dateien angeboten. Dazu gehören Downloads, Fotografieren/Videoaufnahmen oder Tonaufnahmen, Versenden an das Media Album sowie Starten des MMS-Postkarten-Service.

Verwenden Sie die Internet-Links zu Vodafone live!

Ordner auswählen.

Ordner öffnen.

Abhängig vom Ordner:

Mehr Bilder Auswählen.

oder

Mehr Spiele Auswählen.

oder

Mehr Töne Auswählen.

oder

Mehr Videos Auswählen.

Stellt die Internet-Verbindung zu Vodafone live! her.

Ton/Spiel/Bild auswählen.

Download starten.

Media Player

Wenn Sie ein Bild/Video anzeigen oder eine Melodie anhören, beginnt die Anwendung mit einer Medienwiedergabe.

Zur nächsten Mediendatei blättern.

Anzeigebeleuchtung einschalten.

Bilder

Zoom. Die beiden Displaytasten (+/-) vergrößern/verkleinern das Bild. Der Joystick verschiebt das Bilddetail.

Bild zentrieren.

In den Vollbildmodus und zurück schalten.

Senden z. B. via MMS, als MMS-Postkarte oder E-Mail versenden oder an das Media Album senden.

Melodien/Videos

Wiedergabe oder Stopp, abhängig von der Situation.

Lautlos.

Lautstärke einstellen.

Wiedergabe beenden.

Bildbearbeitung

Optionen Menü öffnen und **Ändern** auswählen.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

www.siemens-mobile.com/customercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kaufbeleg, die Gerätenummer (IMEI, Anzeige mit ***#06#**), die Softwareversion (Anzeige mit ***#06#**, dann **Info**) und ggf. Ihre Kundennummer des Siemens Service bereit.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer Premium Hotline:
Deutschland ..... 0190 - 74 58 26 (1,24 Euro/Minute)
Österreich..... 0900 - 30 08 08 (1,35 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch authorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Ägypten	0 23 33 41 11
Argentinien	0 80 08 88 98 78
Australien	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesch	0 17 52 74 47
Belgien	0 78 15 22 21
Bolivien	0 21 21 41 14
Bosnien Herzegowina	0 33 27 66 49
Brasilien	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarien	02 73 94 88
China	0 21 38 98 47 77
Dänemark	35 25 86 00
Deutschland *	0 18 05 33 32 26
Dubai	0 43 96 64 33
Elfenbeinküste	05 02 02 59
Estland	06 30 47 97
Finnland	09 22 94 37 00
Frankreich	01 56 38 42 00
Griechenland	0 80 11 11 11 16
Großbritannien	0 87 05 33 44 11
Hong Kong	28 61 11 18
Indien	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesien	0 21 46 82 60 81
Irland	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Italien	02 24 36 44 00
Jordanien	0 64 39 86 42
Kambodscha	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Kenia	2 72 37 17
Kroatien	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Lettland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libyen	02 13 50 28 82
Litauen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Malaysia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mazedonien	02 13 14 84

* 0,12 Euro/Minute

Mexiko	01 80 07 11 00 03
Neuseeland	08 00 27 43 63
Niederlande	0 90 03 33 31 00
Nigeria	0 14 50 05 00
Norwegen	22 70 84 00
Oman	79 10 12
Österreich	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Philippinen	0 27 57 11 18
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Rep. Südafrika	08 60 10 11 57
Rumänien	02 12 04 60 00
Russland	8 80 02 00 10 10
Saudi Arabien	0 22 26 00 43
Serbien	01 13 80 95 50
Schweden	0 87 50 99 11
Schweiz	08 48 21 20 00
Simbabwe	04 36 94 24
Singapur	62 27 11 18
Slowakei	02 59 68 22 66
Slowenien	0 14 74 63 36
Spanien	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tschechische Republik	2 33 03 27 27
Tunesien	71 86 19 02
Türkei	0 21 65 79 71 00
Ukraine	8 80 05 01 00 00
Ungarn	06 14 71 24 44
USA	1 88 87 77 02 11
Vereinigte Arabische Emirate	0 43 66 03 86
Vietnam	84 89 30 01 21

Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgelisteten Vorschläge beachten, werden Sie noch sehr lange viel Freude an Ihrem Telefon haben.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Feuchtigkeit! Niederschläge, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten Mineralien, die zu einer Korrosion der elektronischen Schaltungen führen. Sollte Ihr Telefon doch einmal nass werden, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung, entnehmen Sie den Akku, und lassen Sie das geöffnete Telefon bei Raumtemperatur trocknen!
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Die beweglichen Teile des Telefons können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigt.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen!
- Das Telefon verfügt über einen verbesserten Schutz gegen Spritzwasser, Staub und Stöße, wenn die beiliegenden Dichtungen und die Metallklammer gemäß der Montageanleitung (S. 8) benutzt werden.

Alle oben genannten Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät und sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Der wird Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Akku-Qualitätserklärung

Die Kapazität des Akkus in Ihrem Mobiltelefon reduziert sich mit jedem Lade-/Entladevorgang. Eine Lagerung bei zu hohen bzw. zu niedrigen Temperaturen führt ebenfalls zu einem allmählichen Kapazitätsverlust. Infolgedessen kann sich die Betriebszeit Ihres Mobiltelefons auch nach einer vollständigen Aufladung des Akkus im Laufe der Zeit erheblich verkürzen.

Der Akku gewährleistet für sechs Monate nach dem Kauf Ihres Mobiltelefons eine optimale Aufladung und Nutzung. Danach sollten Sie ihn wechseln, wenn seine Leistung zu wünschen übrig lässt. Verwenden Sie nur Original-Siemens-Akkus.

Display-Qualitätserklärung

Aus technischen Gründen können in der Anzeige in Ausnahmefällen einige kleine Punkte unterschiedlicher Farbe sichtbar werden.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei hellerer oder dunklerer Anzeige einzelner Bildpunkte in der Regel kein Mangel vorliegt.

Gerätedaten

Konformitätserklärung

Siemens Information and Communication mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht. Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden oder:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0168

Technische Daten

GSM-Klasse:	4 (2 Watt)
Frequenzbereich:	880–960 MHz
GSM-Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.710–1.880 MHz
GSM-Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	105 g
Größe:	109 x 49 x 19 mm (89 ccm)
Li-Ion Akku:	750 mAh
Betriebstemp.:	–10 °C… 55 °C
SIM-Karte:	3,0 Volt

Telefonkennung

Folgende Angaben sind bei Verlust von Telefon oder SIM-Karte wichtig:

Nr. der SIM-Karte (steht auf der Karte):

.....

15-stellige Seriennummer des Telefons (unter dem Akku):

.....

Vodafone-Kundendienst in GB über das Festnetz:

+44 (0) 7836 191 191

Bei Verlust

Wenn Sie Ihr Telefon oder die SIM-Karte verloren haben, wenden Sie sich umgehend an Vodafone, um Missbrauch zu verhindern.

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Stand-by-Zeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

Gesprächszeit: 100 bis 330 Minuten
Stand-by-Zeit: 60 bis 300 Stunden

Ausgeführte Aktion	Zeit (min)	Verminderung der Stand-byZeit um
Telefonieren	1	30–90 Minuten
Licht *	1	40 Minuten
Netzsuche	1	5–10 Minuten
* Tasteneingabe, Spiele, Organizer etc.		

SAR

INFORMATION ZUR EXPOSITION/SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZWERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER.

Die Grenzwerte sind Teil von umfangreichen Empfehlungen für den Schutz der Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt und überprüft.[1] Zur Gewährleistung der Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, beinhalten die Grenzwerte eine bedeutende Sicherheitsreserve.

Bevor Funkgeräte in Verkehr gebracht werden, muss die Übereinstimmung mit den Europäischen Gesetzen bzw. Grenzwerten bestätigt werden; nur dann darf das CE-Zeichen angebracht werden.[2]

Die Maßeinheit des vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwertes für Mobiltelefone ist die „Spezifische Absorptionsrate" (SAR). Dieser SAR Grenzwert beträgt 2,0 W/kg.[3] Er entspricht den Vorgaben der internationalen Strahlenschutzkommission ICNIRP[4] und wurde in die europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte übernommen. Die Bestimmung der SAR von Mobiltelefonen erfolgt nach der Europäischen Norm EN 50361. Hierbei wird der Maximalwert der SAR bei der höchsten Leistung in allen Frequenzbändern des Mobiltelefons ermittelt. Beim Gebrauch liegt das tatsächliche SAR-Niveau normalerweise weit unter dem Maximalwert, weil das Mobiltelefon in verschiedenen Leistungsstufen arbeitet. Es sendet nur mit soviel Leistung, wie zum Erreichen des Netzes nötig ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, um so niedriger ist die Sendeleistung Ihres Mobiltelefons.

Der höchste SAR-Wert dieses Mobiltelefons, gemessen nach der Norm, beträgt 0,88 W/kg.[5]

Die SAR-Informationen finden Sie auch auf der Siemens-Website unter www.siemens-mobile.com. Die SAR-Werte für die verschiedenen Telefone und Positionen können zwar unterschiedlich sein, doch entsprechen alle Siemens-Produkte den rechtlichen Anforderungen.

---

1 So sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO, CH-1211 Genf 27, Schweiz) auf Grund des wissenschaftlichen Kenntnisstandes keine Notwendigkeit für besondere Vorsorgemaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen. Weitere Informationen: **www.who.int/peh-emf**, **www.mmfai.org**, **www.siemens-mobile.com**

2 Die CE-Kennzeichnung ist ein in der Europäischen Union gültiger Nachweis über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als Voraussetzung für das Inverkehrbringen und den freien Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt.

3 Gemittelt über 10 g Körpergewebe

4 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection **www.icnirp.de**

5 SAR-Werte können abhängig von nationalen Anforderungen und Frequenzbändern variieren. SAR-Informationen für verschiedene Regionen finden Sie bei **www.siemens-mobile.com**

Garantieurkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens AG Österreich, Telefonservice, Quellenstraße 2, 1100 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantieurkunde (Deutschland)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Menübaum

- **Spiel & Spass**
  - Spiele
  - Mehr Spiele
- **Vodafone live!**
- **Anwendungen**
  - SIM-Toolkit
  - Weckrufe
  - Rechner
  - Umrechner
  - Sprachaufn.
  - Sound recorder
  - Stoppuhr
  - Countdown
  - Fernsynch.
- **Nachrichten**
  - Neue Nachricht
    - SMS
    - MMS
    - MMS Postkarte
    - eMail
  - Eingang
    - SMS
    - MMS
    - eMail
    - WAP-Push
    - E-Mail abrufen
    - Senden/Empf.
    - CB-Service
  - Gesendet
    - SMS
    - MMS
    - eMail

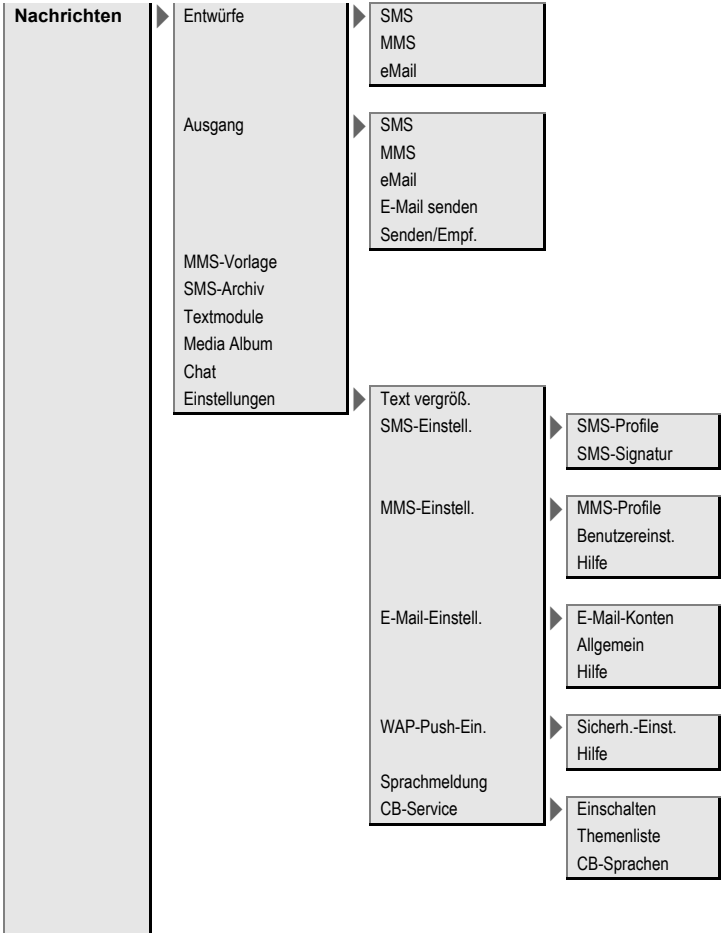
Nachrichten
Entwürfe
SMS
MMS
eMail
Ausgang
SMS
MMS
eMail
E-Mail senden
Senden/Empf.
MMS-Vorlage
SMS-Archiv
Textmodule
Media Album
Chat
Einstellungen
Text vergröß.
SMS-Einstell.
SMS-Profile
SMS-Signatur
MMS-Einstell.
MMS-Profile
Benutzereinst.
Hilfe
E-Mail-Einstell.
E-Mail-Konten
Allgemein
Hilfe
WAP-Push-Ein.
Sicherh.-Einst.
Hilfe
Sprachmeldung
CB-Service
Einschalten
Themenliste
CB-Sprachen

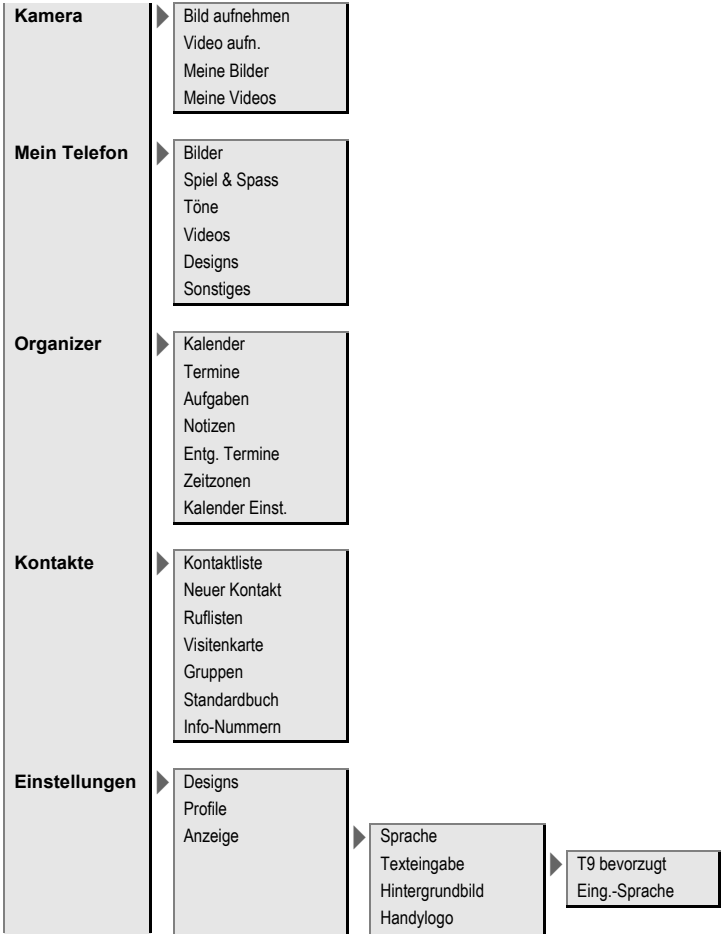
Kamera
Bild aufnehmen
Video aufn.
Meine Bilder
Meine Videos
Mein Telefon
Bilder
Spiel & Spass
Töne
Videos
Designs
Sonstiges
Organizer
Kalender
Termine
Aufgaben
Notizen
Entg. Termine
Zeitzonen
Kalender Einst.
Kontakte
Kontaktliste
Neuer Kontakt
Ruflisten
Visitenkarte
Gruppen
Standardbuch
Info-Nummern
Einstellungen
Designs
Profile
Anzeige
Sprache
Texteingabe
Hintergrundbild
Handylogo
T9 bevorzugt
Eing.-Sprache

- **Einstellungen**
  - Anzeige
    - Farbschema
    - Screensaver
    - Einschaltanim.
    - Ausschaltanim.
    - Begrüßung
    - Großschrift
    - Beleuchtung
  - Dynamic Light
  - Klingeltöne
    - Rufton einst.
    - Vibration
    - Lautstärke
      - Eingeh. Ruf
      - Nachrichten
      - Wecker
      - Organizer
      - System
      - Anwendungen
    - -Anrufe
    - Gruppenrufe
    - Übrige Anrufe
    - Weitere Töne
      - Nachrichten
      - Wecker
      - Organizer
      - Einschaltmel.
      - Ausschaltmel.
  - Uhr
    - Zeit/Datum
    - Zeitzonen
    - Datumsformat
    - Zeitformat
    - Buddh. Datum
    - Uhr anzeigen
    - Auto-Zeitzone

- **Einstellungen**
  - Telefon
    - Tastentöne
    - Hinweistöne
    - Automatisches Ausschalten
    - Gerätenummer
    - Lösch-Assist.
    - Dateisystem
      - Formatieren
      - Optimieren
    - Werkseinstell.
  - Rufeinstellung.
    - Nr. verbergen
    - Anklopfen
    - Umleitung
      - Alle Anrufe
      - Unbeantw.Rufe
      - Unerreichbar
      - Keine Antwort
      - Besetzt
      - Faxempfang
      - Datenempfang
      - Statusabfrage
      - Alle aufheben
    - Filter
    - Jede Taste
    - Minutenton
  - Verbindung
    - GPRS
    - GPRS-Info
    - IrDA
    - HTTP-Profil
    - Daten-Service
    - Authentifizie.
    - Fax/Daten
      - Spr/Fax send.
      - Spr/Fax empf.
      - Fax/Dat.empf.

- **Einstellungen**
  - Sicherheit
    - Tastensperre
    - Nur eine Nr.
    - Nur
    - Geheimzahlen
      - PIN-Benutzung
      - PIN ändern
      - PIN2 ändern
      - Tel.-Code änd.
    - Nur diese SIM
    - Netzsperre
      - Alle gehenden
      - Geh. internat.
      - Geh.int.o.Heim
      - Alle kommend.
      - Roaming komm
      - Statusabfrage
      - Alle aufheben
  - Netzwerk
    - Anschluss
      - Anschl. wählen
      - Geschützt
    - Netz-Info
    - Netz wählen
    - Autom. Netz
    - Bevorz. Netz
    - Band
    - Schnelle Suche
    - Benutzergr.
      - Aktiv
      - Gruppe wählen
      - Alle gehenden
      - Bevorz. Gruppe
  - Zubehör
    - Car Kit
      - Autom.Rufann.
      - Automatisches Ausschalten
      - Autolautspr.
      - Tastenzuord.
    - Headset
      - Autom.Rufann.

Stichwortverzeichnis

A

Adressbuch
- Eintrag anrufen ... 23
- Eintrag lesen ... 23
- Gruppen ... 23
- Neuer Eintrag ... 22

Akku
- Betriebszeiten ... 9, 61
- Einsetzen ... 7
- Laden ... 9
- Qualitätserklärung ... 60

Alle Anrufe (Umleitung) ... 44
Alle eingehenden (Sperren) ... 48
Angenommene Anrufe (Anrufliste) ... 20
Anklopfen ... 44
Anruf
- Abweisen ... 18
- Annehmen/beenden ... 18
- Kosten ... 20
- Sperre ... 48
- Umleitung ... 44

Anrufbeantworter (im Netz) ... 37
Anwendungen ... 53
Anzeige
- Beleuchtung ... 43
- Sprache ... 42

Anzeigen im Display ... 6
Aufgaben ... 52
Ausschaltanimation ... 42
Ausschalten Telefon
- Manuell ... 10

Auto. Tastensperre ... 47
Autom. Anzeige
- Dauer/Kosten ... 21
- Uhr ... 46

Autom. Netzwahl ... 48
Autom. Wahlwiederholung ... 18

B

Band ... 48
Benutzergruppe ... 48
Bereitschaftszustand ... 11
Betreiberlogo ... 42
Betriebszeiten (Akku) ... 9, 61
Bevorzugtes Netz ... 48
Bilder & Töne (SMS) ... 29
Browser ... 38
Buddh. Datum ... 46

C

Car Kit (Einstellung) ... 49
Cell Broadcast (CB) ... 37
Countdown ... 55

D

Datenverbindung ... 46
Datumsformat ... 46
Dauer/Kosten ... 20
Diktiergerät (Sprachaufnahme) ... 53
Display
- Symbole ... 6

Download ... 40
DRM ... 11
DTMF-Töne (Tonfolgen) ... 19
Dynamic Light ... 43

E

Eigene (Ruf-)Nummer ... 25
Eingabe-Sprache (T9) ... 16
Einschaltanimation ... 42
Einschalten (Telefon) ... 10
Einschaltsicherung ... 15
Einstellungen ... 41
E-Mail
- Einstellungen ... 35
- Empfangen/lesen ... 35

E-Mail
Schreiben ... 35
Empfangssignal ... 11
Entgangene Termine ... 52
Erinnerung ... 18

F

Farbschema ... 42
Fernsynchronisation ... 55
Filter ... 45
Flugzeugmodus ... 41
Formatieren (Telefonspeicher) ... 45
Foto-Modus ... 26
Freisprechen ... 18
Frequenzbereich ... 48

G

Garantie-Urkunde
Deutschland ... 64
Österreich ... 63
Geheimzahlen ... 14
Gerätedaten ... 61
Gerätenummer (IMEI) ... 45
Gespräch
Beenden ... 18
Halten ... 19
Konferenz ... 19
Makeln (wechseln) ... 19
Menü ... 19
Gewählte Nummern (Anrufliste) ... 20
GPRS ... 46
Groß- und Kleinschreibung (T9) ... 16
Großschrift ... 43
Gruppen ... 23

H

Halten des Gesprächs ... 19
Headset (Einstellung) ... 49
Hintergrundbild (Anzeige) ... 42
Hinweistöne ... 45
Hotline Siemens ... 58

I

IMEI-Nummer ... 45
Informationsdienste (CB) ... 37
Infrarot ... 46
Infrarot (IrDA) ... 46
Internationale Vorwahl ... 18
Internet ... 38

J

Jede Taste ... 45

K

Kalender ... 51
Kamera ... 26
Klingeltöne ... 43, 44
Konferenz ... 19
Kostenrate ... 20
Kreditgrenze ... 21
Kundenservice Siemens ... 58
Kurzmitteilung (SMS) ... 29
Kurzwahltasten ... 50

L

Laden des Akkus ... 9
Lautstärke
Hörerlautstärke ... 18
Klingelton ... 43
Profile ... 41
Lesezeichen ... 39
Limit (Anrufdauer/Kosten) ... 21
Logo ... 42

M

Mailbox ... 37
Makeln ... 19
Markiermodus ... 13
Media Album ... 36
Meldung
CB ... 37
E-Mail ... 35
Listen ... 28

Meldung
MMS ... 31
SMS ... 29
Menü
Kurzwahl ... 12
Steuerung ... 12
Menübaum ... 65
Mikrofon ein/aus ... 27
Minutenton ... 45
MMS
Empfangen ... 33
Schreiben ... 31
Versenden ... 32
MMS-Postkarte ... 36

N

Nachricht
E-Mail ... 35
MMS ... 31
SMS ... 30
Netz
Einstellungen ... 48
Sperre ... 48
Verbindung ... 48
Notizen ... 52
Notruf ... 10
Nr. verbergen ... 44
Nur [SIM] ... 47
Nur diese SIM ... 47

O

Organizer ... 51

P

Pflege des Telefons ... 60
PIN
Ändern ... 14
Benutzung ... 14
Eingeben ... 10
PIN2 ... 14
Profile (Telefon) ... 41
PUK, PUK2 ... 14

R

Rückruf ... 18
Rufumleitung ... 44

S

SAR ... 62
Schnellauswahl ... 50
Schnelle Suche ... 48
Screensaver ... 42
Servicerufnummern Siemens ... 58
Servicetöne ... 45
Sicherheit ... 14
Sicherheitshinweise ... 2
SIM-Karte
Einsetzen ... 7, 9
Sperre aufheben ... 15
SIM-Toolkit ... 53
SMS
An Gruppe ... 30
Archiv ... 29
Einstellungen ... 30
Lesen ... 30
Schreiben ... 29
Sonderzeichen ... 16
SOS ... 10
Speicherort (Telefonbuch) ... 24
Spiel & Spass ... 40
Sprachaufnahme ... 53
Sprache ... 42
Sprachnachricht ... 37
Sprechzeit (Akku) ... 61
Standardbuch ... 21
Standardfunktionen ... 13
Stand-by-Zeit ... 9
Stoppuhr ... 55

Stummschaltung (Mikrofon) ... 27
Symbole ... 6
Synchronisation ... 55

T

T9
  Texteingabe ... 16
  Wortvorschläge ... 17
Tastentöne ... 45
Technische Daten ... 61
Telefon ausschalten
  Automatisch ... 45
Telefonbuch
  Anrufen ... 24
  Geschützte SIM ... 25
  Neuer Eintrag ... 24
  VIP-Nummern ... 25
  Weitere Bücher ... 25
Telefoncode ... 14
Telefondaten ... 61
Telefonieren ... 18
Termine ... 51
Textbaustein ... 17
Texteingabe ... 16
Tonfolge (DTMF) ... 19

U

Übertragung der Telefonnummer ... 44
Umleitung ... 44
Umrechner ... 54
Unbeantwortet ... 44

V

Verlust von Telefon, SIM-Karte ... 61
Vibration ... 43
Video-Modus ... 27
Visitenkarte ... 21
Vodafone live! ... 38

W

Wahl mit Zifferntasten ... 18
Wählcode ... 18
Wahlwiederholung ... 18
WAP-Push ... 28
Wartung des Telefons ... 60
Wecker ... 53
Weckruf (Wecker) ... 53
Weckrufe ... 53
Weitere Bücher ... 25
Werkseinstellungen ... 46

Z

Zeit/Datum einstellen ... 46
Zeitzonen ... 10, 46
Zentraler Nachrichteneingang ... 28